SAMSUNG

SM-T555

Lietotāja rokasgrāmata

Latvian. 05/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Saturs

Sākumā izlasi mani

Darba sākšana

6 Komplekta saturs
7 Ierīces izkārtojums
9 SIM vai USIM kartes un akumulatora lietošana
12 Atmiņas kartes izmantošana
14 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
15 Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Pamatinformācija

16 Skārienekrāna lietošana
19 Sākuma ekrāna izkārtojums
23 Paziņojumu panelis
25 Programmu atvēršana
25 Programmu instalēšana un atinstalēšana
27 Teksta ievade
29 Ekrāna uzņemšana
29 Mani Faili
30 Enerģijas taupīšanas funkcija

Tīkla savienojamība

31 Mobilie dati
31 Wi-Fi
32 Mobilais tīklājs un piesaiste

Kustības un lietojamības funkcijas

34 Kustības un žesti
36 Vairāki logi

Personalizēšana

40 Sākuma ekrāna un programmu saraksta pārvaldīšana
41 Fona attēla un zvana signālu iestatīšana
42 Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana
43 Privātais režīms
45 Kontu iestatīšana

Tālrunis

46 Zvanu veikšana
47 Zvanu saņemšana
48 Iespējas zvana laikā

Kontakti

49 Kontaktu pievienošana
50 Kontaktu importēšana un eksportēšana
50 Kontaktu meklēšana

Ziņojumi un e-pasts

51 Ziņas
52 E-pasts

Kamera

54 Pamata uzņemšana
55 Uzņemšanas režīmi
57 Kameras iestatījumi

Galerija

58 Satura skatīšana ierīcē

Noderīgas programmas un funkcijas

59 S Finder
59 S Planner
61 Internets
62 Mūzika
63 Video
64 Pulkstenis
65 Kalkulators
65 Atgādne
66 Smart Manager
67 Google apps

Savienošana ar citām ierīcēm

70 Bluetooth
72 Wi-Fi Direct
74 Ātrais savienojums
75 SideSync 3.0
82 Screen Mirroring
84 Mobilā drukāšana

Ierīces un datu pārvaldnieks

85 Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces
87 Ierīces kā noņemamā diska izmantošana datu pārnešanai
87 Ierīces atjaunināšana
88 Datu dublēšana un atjaunošana
89 Datu atiestatīšanas veikšana

Iestatīj.

90 Par iestatījumiem
90 Savienojumi
93 Ierīce
94 Privāti
99 Sistēma

Pielikums

102 Traucējummeklēšana
107 Akumulatora (neizņemamā tipa) izņemšana

Sākumā izlasi mani

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.

- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Noteiktas satura daļas var atšķirties šajā ierīcē atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai ierīces programmatūras.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Samsung neatbild par programmu, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai, ir ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja Jums rodas jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Darba sākšana

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz garantija.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

Ierīces izkārtojums

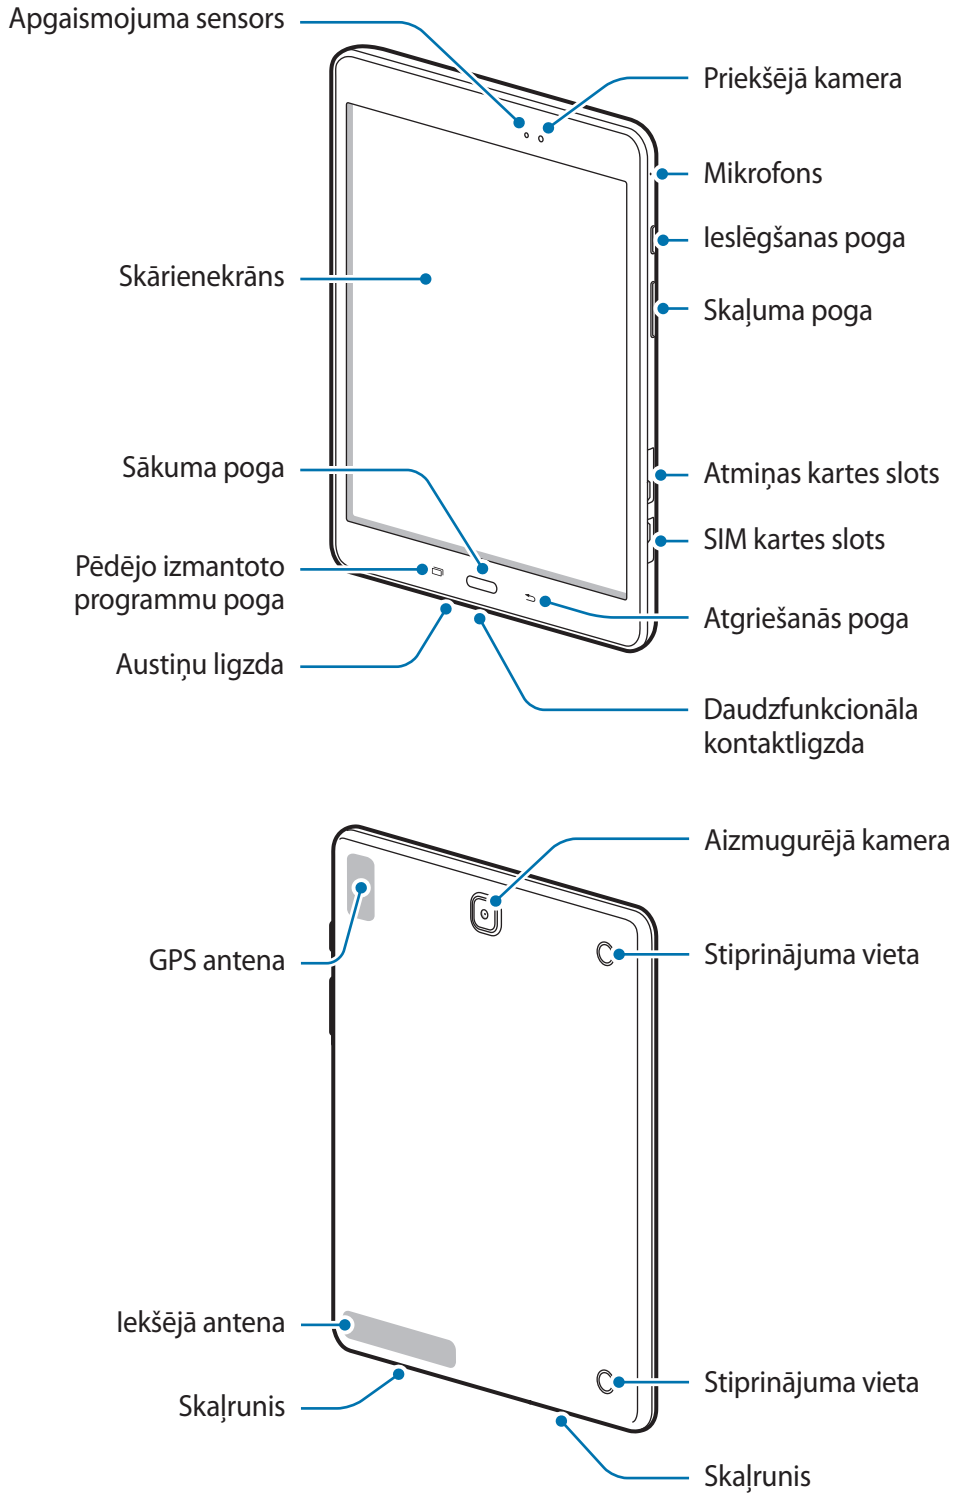

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna sargu. Neapstiprināti ekrāna sargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga		Funkcija
	Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu.
	Pēdējās izmantotās programmas	• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu. • Pieskarieties un turiet, lai palaistu dalīta ekrāna skatu.
	Sākums	• Nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu, kamēr ekrāns ir bloķēts. • Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Nospiediet un turiet, lai palaistu **Google**.
	Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
	Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

SIM vai USIM kartes un akumulatora lietošana

SIM vai USIM kartes ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.

- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai micro SIM kartes.
- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtuvairāk informācijas par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Atveriet SIM kartes slota pārsegu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

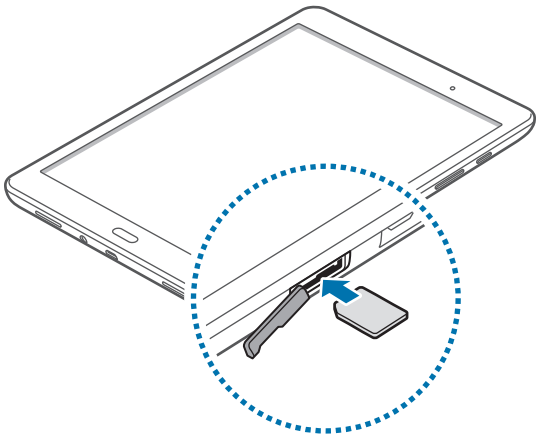

3 Bīdiet SIM vai USIM karti slotā, līdz tā nofiksēsies vietā.

- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas karte iestrēgusi SIM karšu slotā, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta Jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

4 Aizveriet SIM kartes slota pārsegu.

SIM vai USIM kartes izņemšana

1 Atveriet SIM kartes slota pārsegu.

2 Ar pirkstu piespiediet SIM vai USIM karti, un tad izvelciet to laukā.

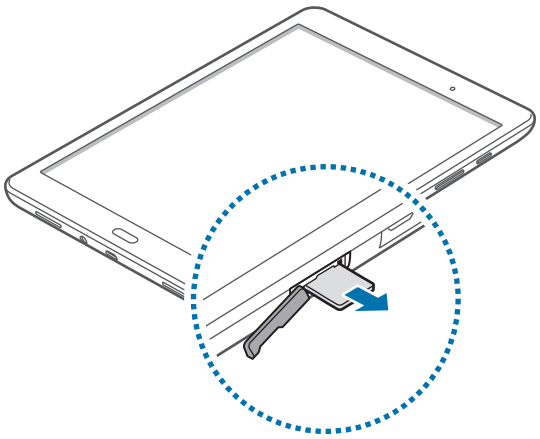

3 Aizveriet SIM kartes slota pārsegu.

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot akumulatoru, paņemiet lādēšanas ierīci un uzlādējiet akumulatoru. Akumulatora uzlādei var izmantot arī datoru, to pievienojot ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Neapstiprinātu uzlādes ierīču vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc uzlādes ierīces pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

1 Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim, un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

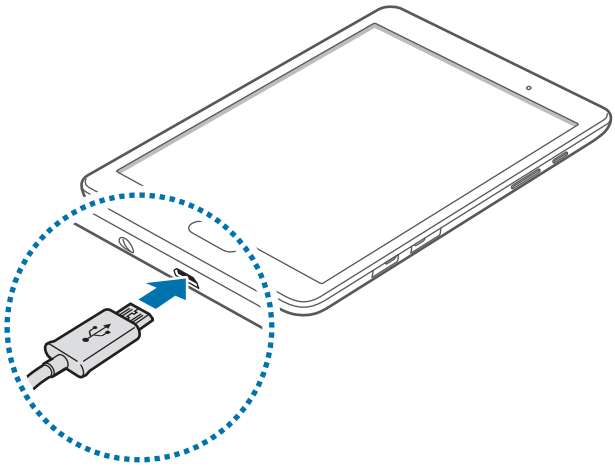

Nepareiza uzlādes ierīces pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

2 Iespraudiet USB strāvas adapteri elektriskajā kontaktligzdā.

- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, uzlādes ierīce var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar uzlādes ierīci nogādājiet to Samsung servisa centrā.

3 Kad tālrunis uzlādēts pilnībā, atvienojiet to no uzlādes ierīces. Vispirms atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Uzlabojiet ierīci, izmantojot Viedo pārvaldnieku.
- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Izmantojot uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.

Atmiņas kartes izmantošana

Atmiņas kartes uzstādīšana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 128 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.

- Ierīce atbalsta FAT un "exFAT" failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, saņemsiet pieprasījumu pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorija tiks parādīta mapē **Mani Faili** → **SD karte**.

1 Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

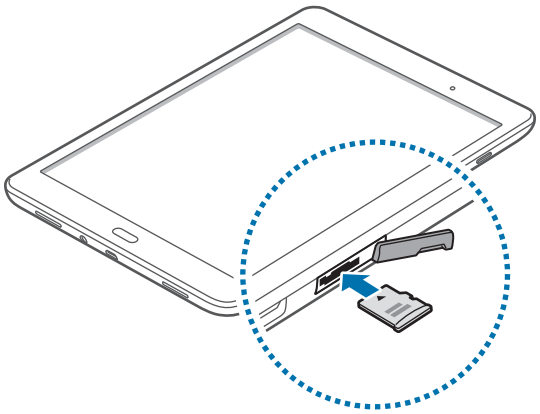

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Aizveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

1 Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

2 Iespiediet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

3 Aizveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādi var pazaudēt vai bojāt datus vai var arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **FORMATĒT SD KARTI** → **DZĒST VISU**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

Kad jūs ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestatīšanas veikšanas, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai uzstādītu jūsu ierīci.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izslēgt**.

Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot ieslēgšanas pogu ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Arī, ekrāns tiek izslēgts un automātiski bloķēts, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.

Lai atbloķētu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu un ar pirkstu uzsitiet jebkurā virzienā atbloķētās ekrāna daļas robežās.

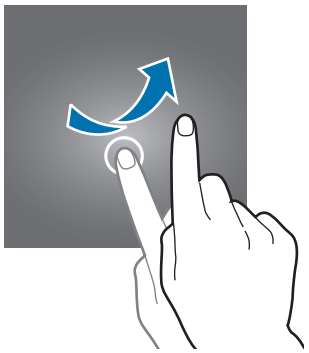

Jūs varat mainīt atbloķēšanas kodu, lai atbloķētu ekrānu. Atsaucieties uz Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana, lai skatītu vairāk informācijas.

Pamatinformācija

Skārienekrāna lietošana

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.
- Lietojot skārienekrānu, pieskarieties ar pirkstiem.

Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, atlasītu izvēlnē vienumu, nospiestu pogu uz ekrāna vai arī ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties ar pirkstu.

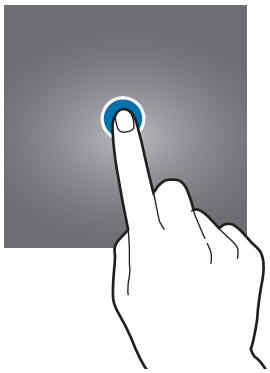

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz ekrāna ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

Vilkšana

Lai pārvietotu vienumu uz citu vietu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

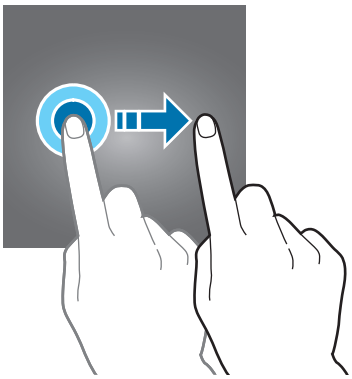

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu. Pieskarieties vēl divas reizes, lai atgrieztos.

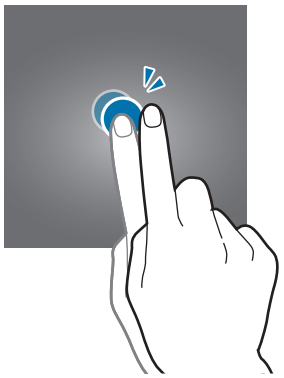

Uzsišana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai vienumu sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

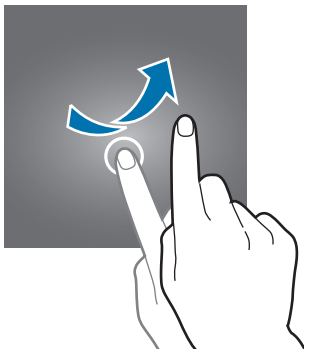

Izvēršana un savilkšana

Lai pietuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzliekiet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai attālinātu attēlu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

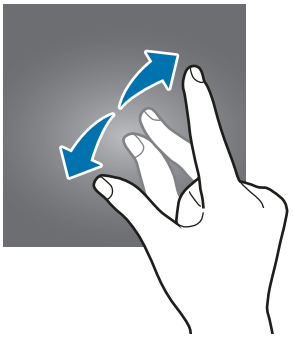

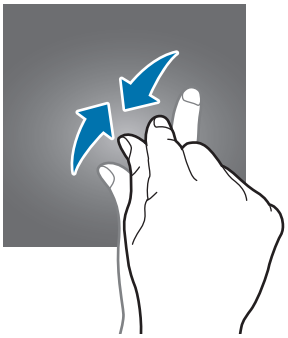

Sākuma ekrāna izkārtojums

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādīti logrīki, programmu īsceļi un citi. Logrīki ir mazas lietotnes, kas palaiž specifiskas lietotnes funkcijas, lai sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi Sākuma ekrānā.

Lai skatītu citus paneļus, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai pieskarieties vienam no ekrāna indikatoriem ekrāna lejasdaļā. Lai pielāgotu sākuma ekrānu, skatīt Sākuma ekrāna pārvaldīšana.

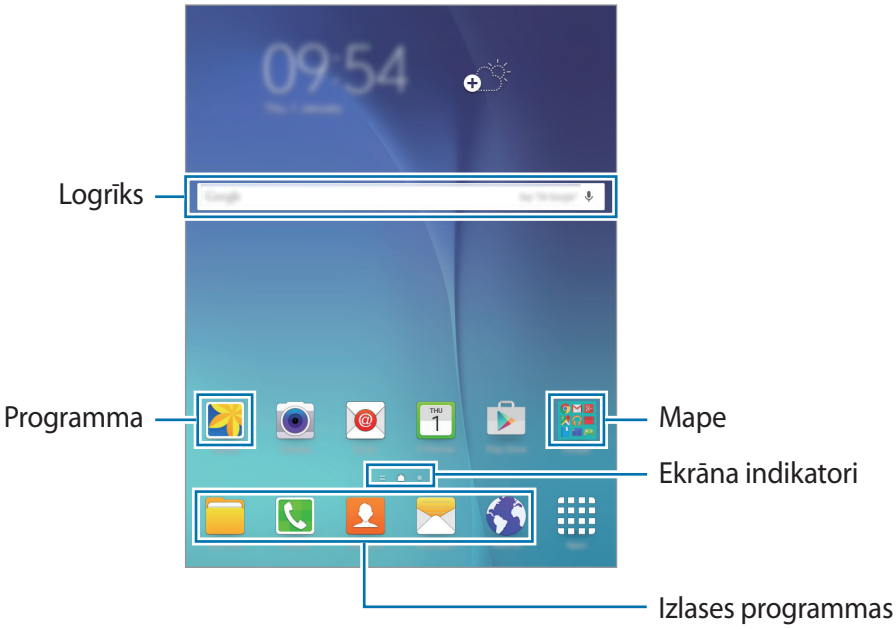

Sākuma ekrāna iespējas

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšā vietā vai savelciet pirkstus kopā, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

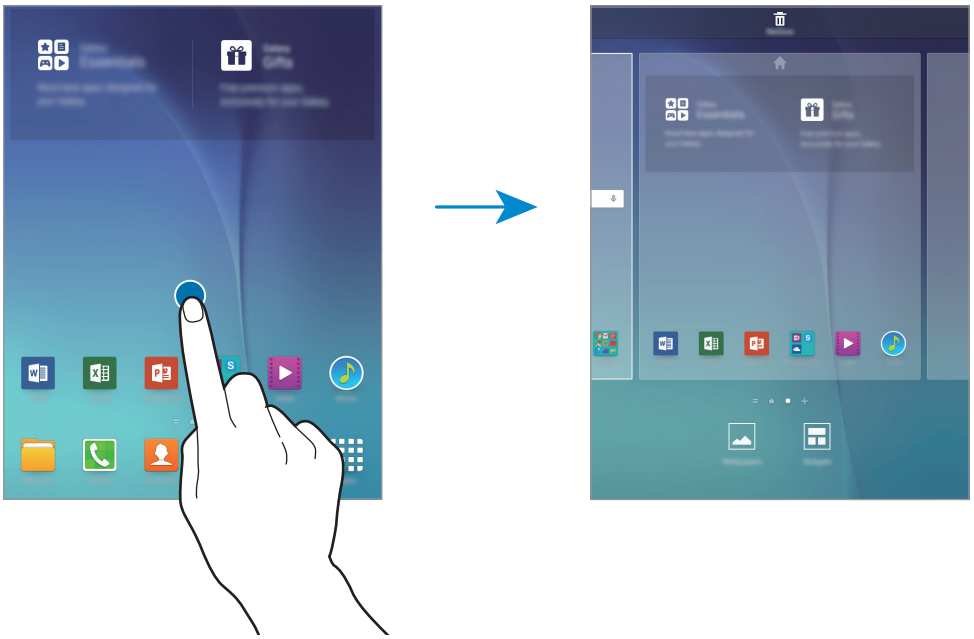

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās programmas.

Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu. Lai skatītu citus paneļus, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai izvēlieties ekrāna indikatoru ekrāna lejasdaļā. Lai pielāgotu programmu sarakstu, atsaucieties uz Programmu saraksta pārvaldīšana.

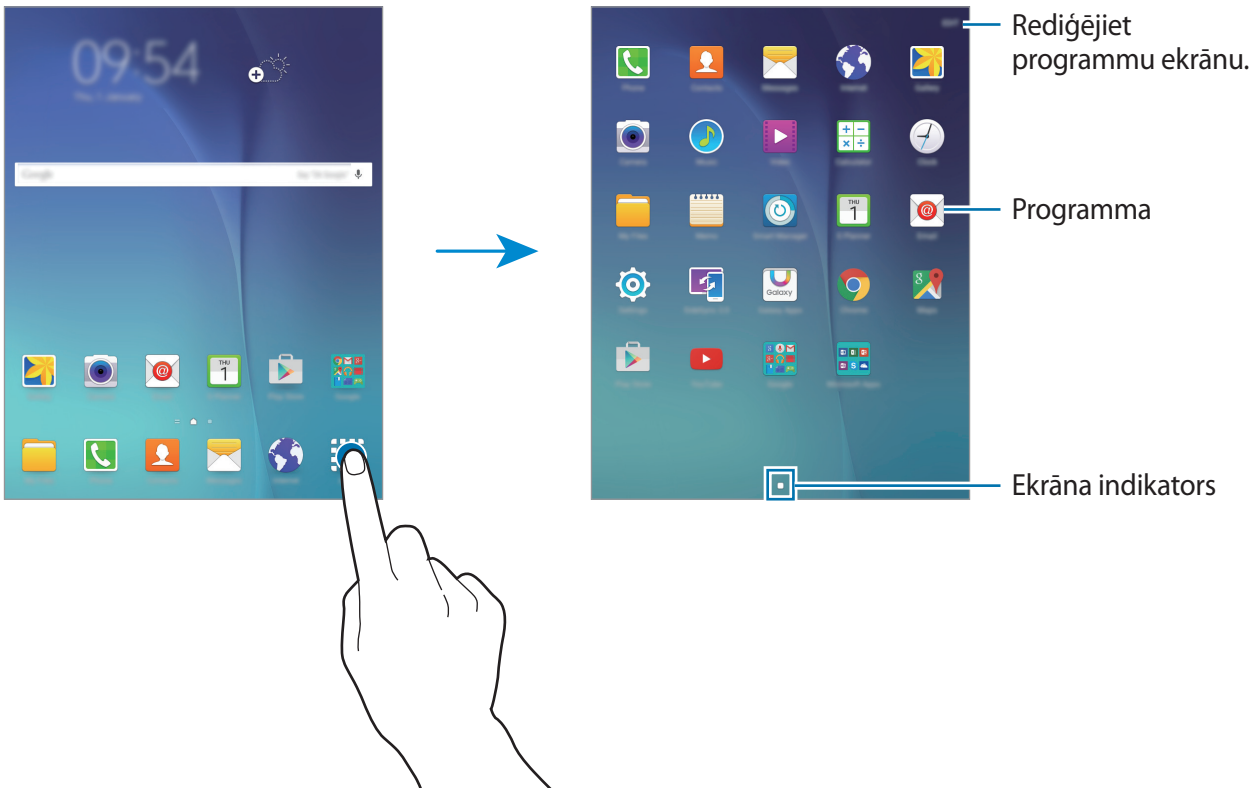

Indikatora ikonas

Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
R	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
G	GPRS tīkls pievienots
E	EDGE tīkls pievienots
3G	UMTS tīkls pievienots
H	HSDPA tīkls pievienots
H+	HSPA+ tīkls pievienots
4G / LTE	LTE tīkls pievienots
	Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Sinhronizēts ar internetu
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts bez skaņas režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Paziņojumu panelis

Paziņojumu paneļa izmantošana

Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus kā, piemēram, ziņojumus vai neatbildētos zvanus, uz statusa joslas tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet paziņojumu paneli un skatiet detaļas.

Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet joslu no ekrāna lejasdaļas augšup.

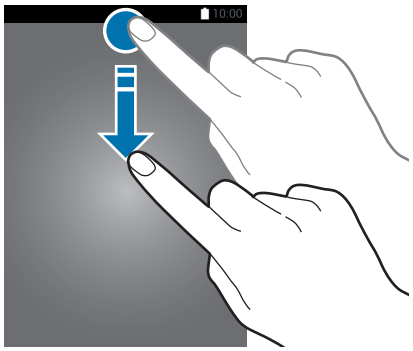

Paziņojumu panelī iespējams izmantot sekojošas funkcijas:

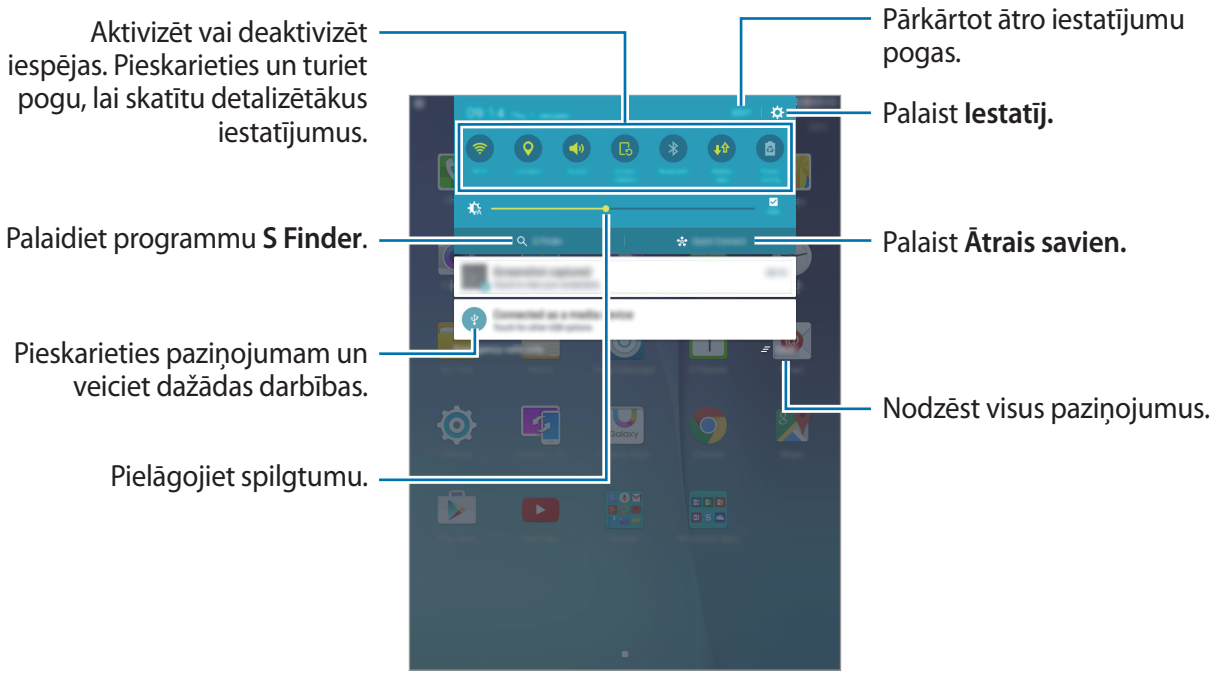
Aktivizēt vai deaktivizēt iespējas. Pieskarieties un turiet pogu, lai skatītu detalizētākus iestatījumus.
Pārkārtot ātro iestatījumu pogas.
Palaist **Iestatīj.**
Palaidiet programmu **S Finder**.
Palaist **Ātrais savien.**
Pieskarieties paziņojumam un veiciet dažādas darbības.
Nodzēst visus paziņojumus.
Pielāgojiet spilgtumu.

Ātro iestatījumu pogu pārkārtošana

Lai pārkārtotu ātro iestatījumu pogas paziņojumu panelī, pieskarieties pie **REDIĢĒT**, pieskarieties vienumam un turiet, velciet to uz citu vietu un pēc tam pieskarieties pie **GATAVS**.

Ātro iestatījumu pogu lietošana

Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt dažas funkcijas no paziņojumu paneļa. Pieskarieties sekojošajām iespējām, lai tās aktivizētu vai deaktivizētu. Jūs varat skatīt detalizētākus iestatījumus, ja jūs pieskarieties un turiet pogu.

- **Wi-Fi**: atsaucieties uz Wi-Fi, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Lokācija**: GPS funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Skaņa** / **Vibrēt** / **Bez skaņas**: izvēlēties skaņas režīmu.
- **Ekrāna pagriešanas**: atļaujiet vai neatļaujiet interfeisa pagriešanu, kad pagriežat ierīci.

Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.

- **Bluetooth**: atsaucieties uz Bluetooth, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Mobilie dati**: papildinformāciju skatiet nodaļā Datu lietošana vai Mobilie tīkli.
- **Enerģijas taup.**: atsaucieties uz Enerģijas taupīšanas funkcija, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Lidojuma režīms**: atsaucieties uz Lidojuma režīms, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Netraucēt**: bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā ierīce bloķēs paziņojumus. Lai izvēlētos, kurus paziņojumus bloķēt, pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Skaņas un paziņojumi** → **Netraucēt**.
- **Lasīš. režīms**: lasīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Lasīšanas režīmā ierīce palīdz aizsargāt acis, kad lasāt naktī.
- **Īp. enerģ. taup.**: atsaucieties uz Īpašais enerģijas taupīšanas režīms, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Mobilais tīklājs**: papildinformāciju skatiet sadaļā Mobilais tīklājs un piesaiste.
- **Viedā sekošana**: kad jūs aktivizējat šo funkciju, ekrāns paliek ieslēgts, kamēr jūs uz to skatāties.
- **Privātais rež.**: atsaucieties uz Privātais režīms, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Screen Mirroring**: atsaucieties uz Screen Mirroring, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Sinhron.**: kad jūs aktivizējat šo funkciju, ierīce automātiski sinhronizē programmas, kā piemēram, kalendāru vai e-pastu.

Programmu atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Lai atvērtu nesen lietoto programmu sarakstu, pieskarieties un izvēlieties programmas ikonu, ko atvērt.

Programmas aizvēršana

Pieskarieties pie un velciet programmas ikonu pa kreisi vai pa labi, lai aizvērtu programmu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **AIZVĒRT VISU**.

Programmu instalēšana un atinstalēšana

Galaxy Apps

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Galaxy Apps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties **MEKLĒT**, lai meklētu atslēgvārdu.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **Instalēt**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties pogai, kur redzama programmas cena.

Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Automātiski atjaunināt programmas**, un tad izvēlieties iespēju.

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Play veikals**.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties , lai meklētu atslēgvārdu.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **INSTALĒT**. Lai pirktu un lejupielādētu programmas, kur piemērotas maksas, pieskarieties cenai un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Lietotņu automātiska atjaunināšana**, un tad izvēlieties iespēju.

Programmu pārvaldīšana

Programmu atinstalēšana vai atspējošana

Lai deaktivizētu noklusējuma programmas, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties pie **REDIĢĒT**. parādās uz programmām, kuras jūs varat atspējot. Izvēlieties programmu un pieskarieties **DEAKTIVIZĒT** → **GATAVS**.

Lai atinstalētu lejupielādētās programmas, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties pie **REDIĢĒT** → → **ATINSTALĒT** → **GATAVS**. Vai arī, programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Programmas** → **Programmu pārvaldnieks**, izvēlieties programmu, un tad pieskarieties **ATINSTALĒT**.

Programmu iespējošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Programmas** → **Programmu pārvaldnieks**, ritiniet uz **DEAKTIVIZĒTS**, izvēlieties programmas un tad pieskarieties **AKTIVIZĒT**.

- Programmu atspējošana: atspējot izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no ierīces. Jūs nevarat izmantot atspējotas programmas.
- Programmu atinstalēšana: atinstalēt lejupielādētās programmas.

Teksta ievade

Tastatūras izkārtojums

Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz Jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes u.c.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

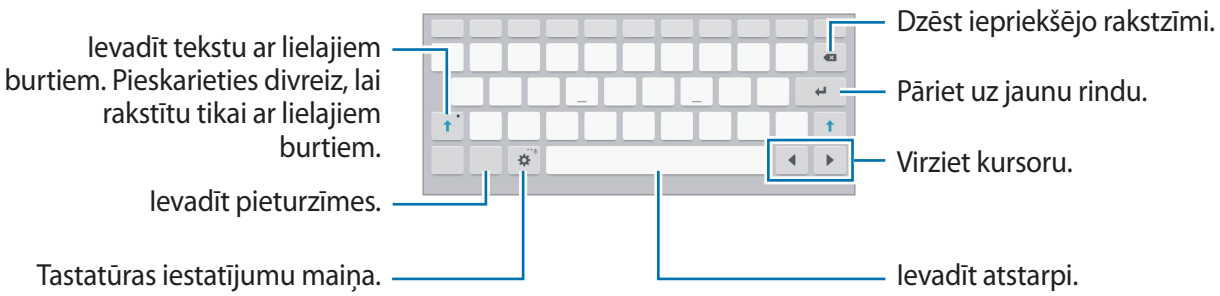
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem. Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem.
Ievadīt pieturzīmes.
Tastatūras iestatījumu maiņa.
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi.
Pāriet uz jaunu rindu.
Virziet kursoru.
Ievadīt atstarpi.

Ievades valodas mainīšana

Pieskarieties ⚙ → **Ievades valodas izvēle**, un tad izvēlieties valodas, ko izmantosiet. Ja jūs izvēlaties divas vai vairākas valodas, jūs varat pārslēgties starp ievades valodām velkot atstarpes taustiņu pa kreisi vai pa labi.

Tastatūras papildfunkciju izmantošana

Pieskarieties un turiet ⚙, lai izmantotu dažādas funkcijas. ⚙ vietā var parādīties citas ikonas atkarībā no pēdējās izmantotās funkcijas.

- 🎤: ievadīt tekstu ar balsi.

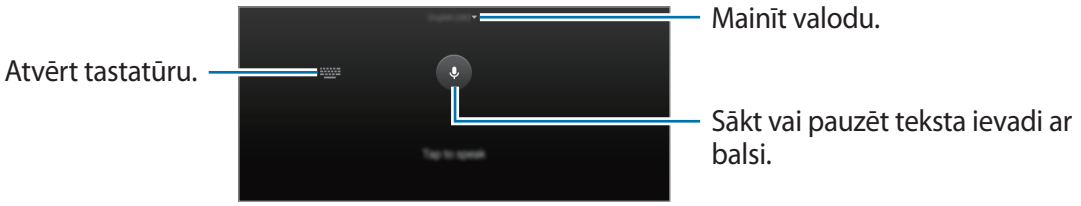

- : pārslēgties uz rokraksta režīmu.

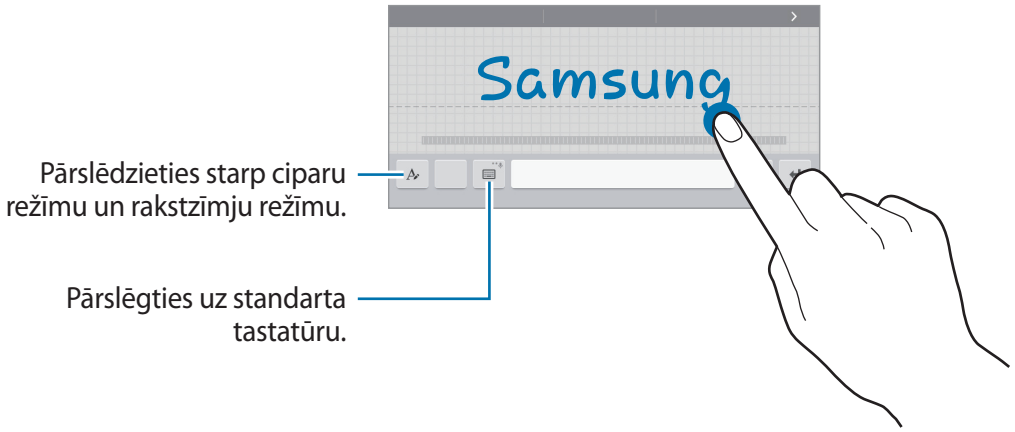

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- : pievienot vienumu no starpliktuves.
- : ievadīt emocijzīmes.
- : pārslēgties uz peldošo vai dalīto tastatūru.
- : tastatūras iestatījumu maiņa.

Kopēšana un ielīmēšana

1 Pieskarieties un turiet virs teksta.

2 Velciet vai , lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties **Izv. visu**, lai izvēlētos visu tekstu.

3 Pieskarieties **Kopēt** vai **Izgriezt**. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

4 Novietojiet kursoru, kur jāievieto teksts un pieskarieties → **Ielīmēt**. Lai ielīmētu tekstu, kuru iepriekš iekopējāt, pieskarieties → **Starpliktuve**.

Ekrāna uzņemšana

Uzņemiet ekrānuzņēmumu ierīces lietošanas laikā.

Nospiediet un turiet nospiestu sākuma pogu, vienlaicīgi ar ieslēgšanas pogu. Uzņemtos attēlus varat apskatīt sadaļā **Galerija**. Pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas, jūs varat rediģēt attēlu un koplietot to ar citiem.

Jūs varat arī uzņemt ekrānuzņēmumus citos veidos. Atsaucieties uz Velciet ar plaukstu, lai fotografētu, lai skatītu vairāk informācijas.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu dažādiem failiem, kas ir saglabāti ierīcē, vai citās atrašanās vietās, kā piemēram mākoņkrātuves pakalpojumos.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili**.

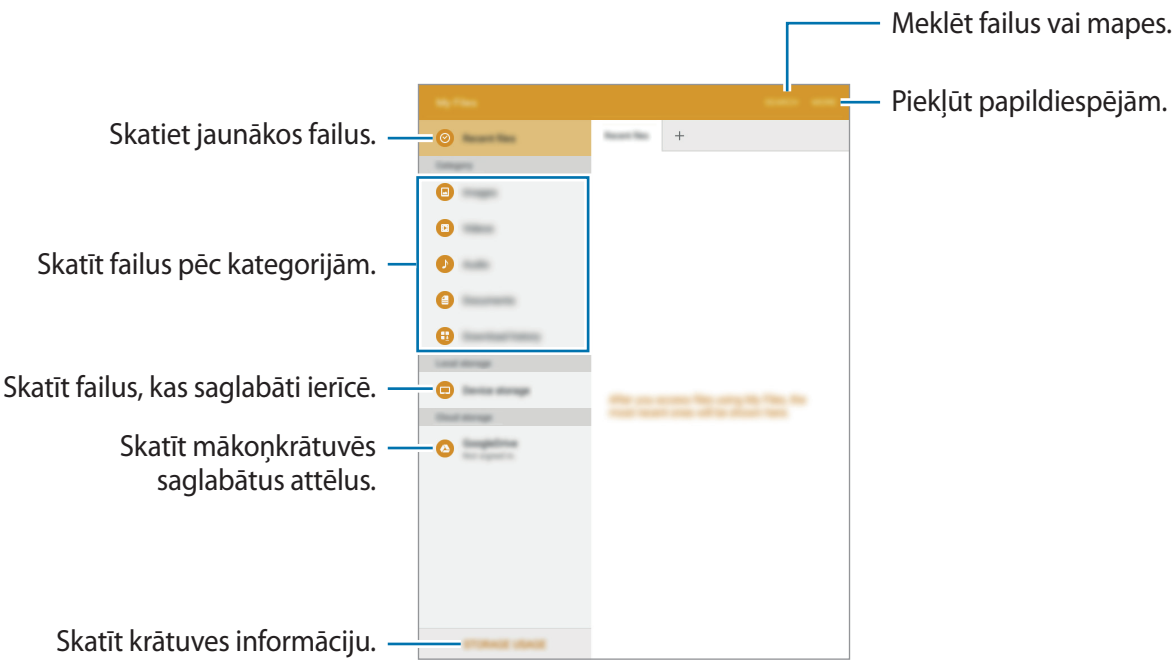

Enerģijas taupīšanas funkcija

Enerģijas taupīšanas režīms

Taupiet akumulatora enerģiju, ierobežojot ierīces funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Akumulators** → **Enerģijas taupīšanas režīms** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai automātiski aktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu, kad atlikušais akumulatora uzlādes līmenis sasniedz priekšiestatītu līmeni, pieskarieties pie **Sākt enerģijas taupīšanu** un izvēlieties iespēju.

Īpašais enerģijas taupīšanas režīms

Izmantojiet šo režīmu, lai pagarinātu ierīces akumulatora enerģiju. Īpašajā enerģijas taupīšanas režīmā ierīce veic sekojošo:

- Ierobežo pieejamās programmas tikai galvenajām un izvēlētajām programmām.
- Deaktivizē mobilo datu savienojumu, kad ekrāns izslēdzas.
- Deaktivizē Wi-Fi un Bluetooth funkcijas.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Akumulators** → **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai pievienotu programmu sākuma ekrānam, pieskarieties ⊕ un izvēlieties programmu.

Lai noņemtu programmu no sākuma ekrāna, pieskarieties **VAIRĀK** → **Noņemt**, izvēlieties programmu ar ⊖, un tad pieskarieties **GATAVS**.

Lai mainītu īpašā enerģijas taupīšanas režīma iestatījumus, kā piemēram tīkla savienojamību vai skaņu, pieskarieties **VAIRĀK** → **Iestatījumi**.

Lai deaktivizētu īpašo enerģijas taupīšanas režīmu, pieskarieties **VAIRĀK** → **Deakt. īpašo enerģ. taup. rež.**

Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Tīkla savienojamība

Mobilie dati

Izveidojiet savienojumu ar mobilo tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. Atsaucieties uz Datu lietošana, lai iegūtu papildiespējas.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Datu lietošana**, un tad pieskarieties **Mobilie dati** slēdzim, lai to aktivizētu.

Wi-Fi

Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. Atsaucieties uz Wi-Fi, lai iegūtu papildiespējas.

- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu.

3 Pieskarieties **SAVIENOT**.

Tiklīdz ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīci atkārtoti izveidos savienojumu ar to tīklu, katru reizi, kad tas ir pieejams, neprasot paroli. Lai novērstu ierīces automātisku savienošanu ar tīklu, izvēlieties to no tīklu saraksta un pieskarieties **AIZMIRST**.

Mobilais tīklājs un piesaiste

Par piesaisti un mobilajiem piekļuves punktiem

Izmantojiet šo funkciju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoriem un citām ierīcēm, ja nav pieejams interneta savienojums. Savienojums var tikt izveidots izmantojot Wi-Fi, USB, vai Bluetooth.

Jums var tikt piemērotas papildus maksas, ja izmantosit šo funkciju.

Mobilā piekļuves punkta izmantošana

Izmantojiet savu ierīci kā mobilo piekļuves punktu, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm.

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Mobilais tīklājs un piesaiste** → **Mobilais tīklājs**.

2 Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

- parādās statusa joslā. Citas ierīces var atrast jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.
- Lai iestatītu mobilā tīklāja paroli, pieskarieties **VAIRĀK** → **Konfigurēt mobilo tīklāju** un izvēlieties drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties **SAGLABĀT**.

3 Otras ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.

4 Ierīcei, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam.

Bluetooth piesaistes izmantošana

Koplietojiet ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth. Pārliecinieties, vai dators, ar kuru izveidojat savienojumu, atbalsta Bluetooth funkciju.

1 Sapārojiet savu ierīci ar otru ierīci izmantojot Bluetooth. atsaucieties uz Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm, lai skatītu vairāk informācijas.

2 Savas ierīces programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Mobilais tīklājs un piesaiste**.

3 Pieskarieties **Bluetooth piesaiste** slēdzim, lai to aktivizētu.

4 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, atveriet Bluetooth iestatījumu ekrānu, pieskarieties ⚙ → **Interneta piekļuve**.

parādās statusa joslā, kad abas ierīces ir savienotas.

5 Ierīcei, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam.

Savienošanas metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida.

USB piesaistes izmantošana

Koplietojiet ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot USB kabeli.

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Mobilais tīklājs un piesaiste**.

2 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

3 Pieskarieties **USB piesaiste** slēdzim, lai to aktivizētu.

parādās statusa joslā, kad abas ierīces ir savienotas.

4 Datorā, izmantojiet savas ierīces mobilo datu savienojumu.

Kustības un lietojamības funkcijas

Kustības un žesti

Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

Izslēgt skaņu

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti**, un tad pieskarieties **Izslēgt skaņu** slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai izslēgtu ienākošo zvanu vai signālu skaņu, aizklājiet ekrānu ar plaukstu.

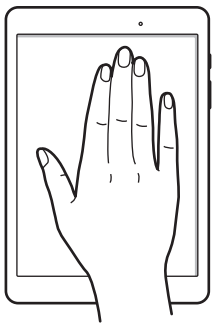

Velciet ar plaukstu, lai fotografētu

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti**, un tad pieskarieties **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu** slēdzim, lai to aktivizētu.

Novietojiet jūsu rokas malu uz ekrāna un velciet to pāri ekrānam, no labās puses uz kreiso un otrādi, lai uzņemtu ekrānuzņēmumu. Uzņemtos attēlus varat apskatīt sadaļā **Galerija**. Pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas, jūs varat rediģēt attēlu un koplietot to ar citiem.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

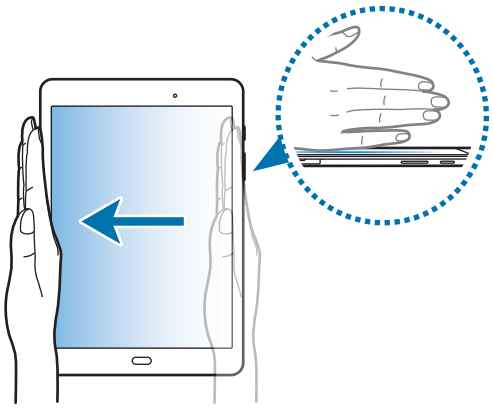

Vairāki logi

Par režīmu Vairāki logi

Vairāku logu funkcija ļauj darbināt divas programmas vienlaicīgi dalītā ekrāna skatā. Iespējams arī vienlaicīgi darbināt vairākas programmas uznirstošajā skatā.

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

Dalītā ekrāna skats

1 Pieskarieties pie , lai atvērtu pēdējo lietoto programmu sarakstu.

2 Pēdējo lietoto programmu logā velciet augšup vai lejup un pieskarieties pie .

Izvēlētā programma tiks palaista augšējā logā.

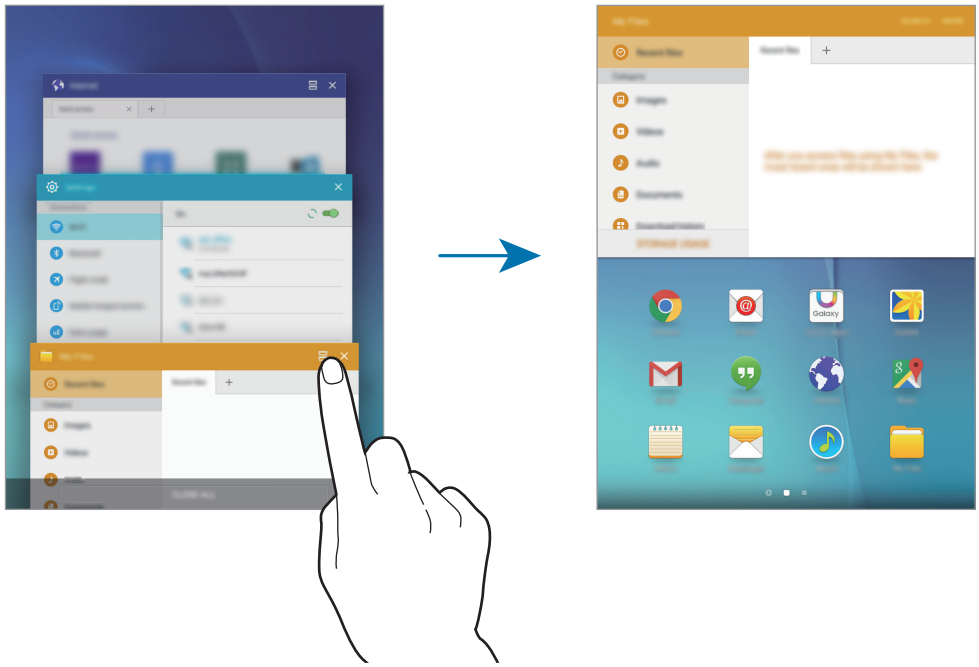

3 Izvēlieties citu programmu, kas jāpalaiž.

Dalītā ekrāna skatu varat arī palaist, pieskaroties un turot .

Papildiespēju izmantošana

Izmantojot programmas dalītā ekrāna skatā, izvēlieties programmas logu un pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

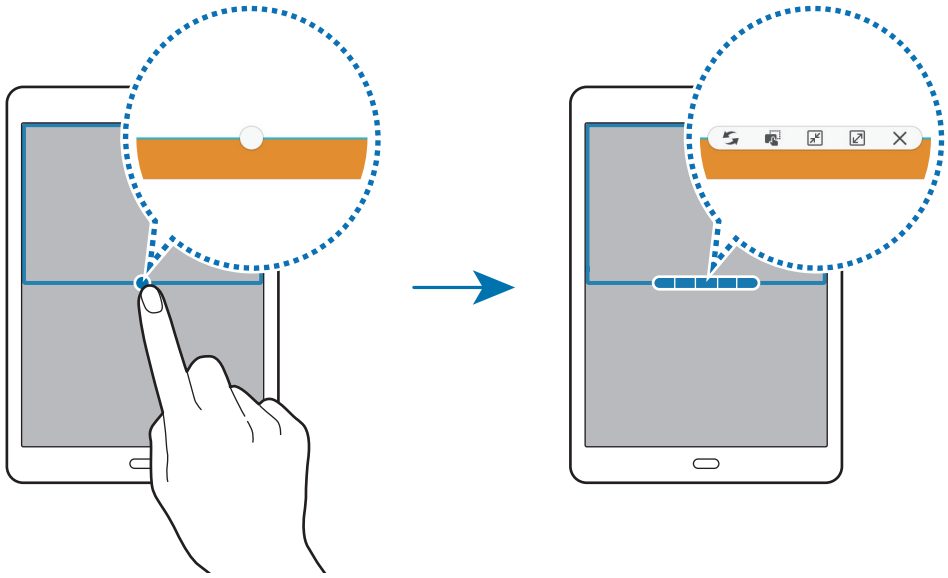

- : pārslēgties starp vietām programmu logos.
- : vilkt un nomest tekstu vai kopētus attēlus no viena loga uz otru. Pieskarieties un turiet vienumu izvēlētajā logā un velciet to uz vietu citā logā.

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

- : minimizējiet logu.
- : maksimizējiet logu.
- : aizvērt programmu.

Loga izmēra pielāgošana

Velciet apli starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.

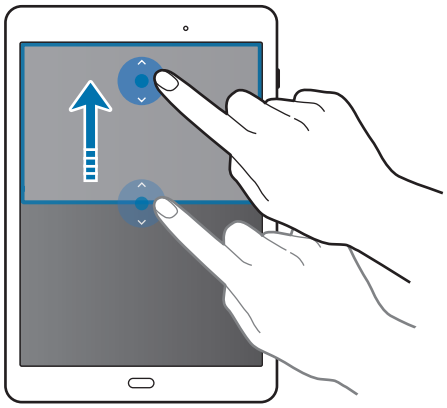

Uznirstošais skats

1 Programmu sarakstā palaidiet programmu, kuru vēlaties izmantot uznirstošajā skatā.

2 Velciet pa diagonāli uz leju no jebkura augšējā stūra.

Programmas ekrāns parādīsies uznirstošajā skatā.

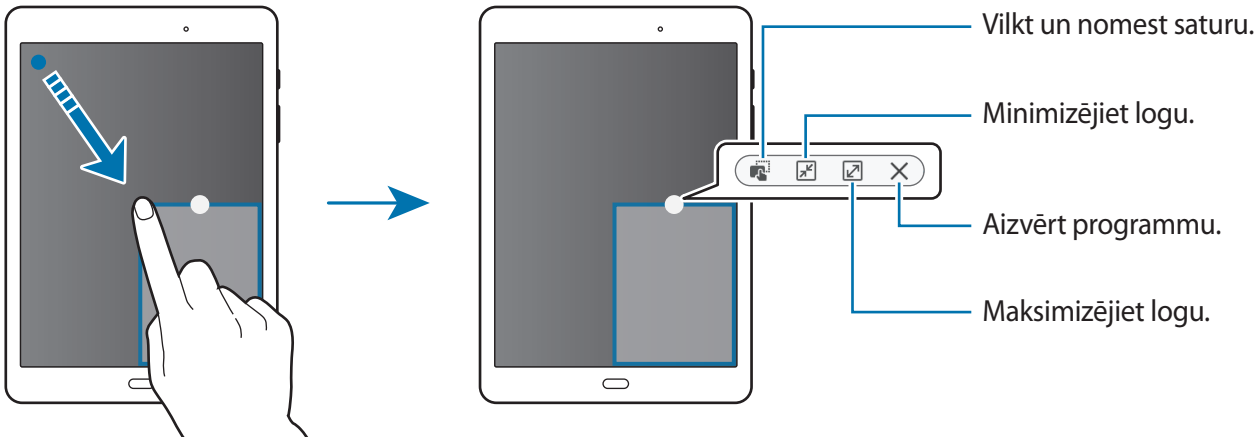

Uznirstošo logu pārvietošana

Lai pārvietotu uznirstošo logu, pieskarieties un turiet apli logā un velciet to uz citu vietu.

Uznirstošā skata palaišana no dalītā ekrāna skata

1 Dalītā ekrāna skatā pieskarieties programmas logam, lai to atvērtu uznirstošajā skatā.

2 Pieskarieties aplim starp programmu logiem un turiet to.

Izvēlētā programma tiks palaista uznirstošajā logā.

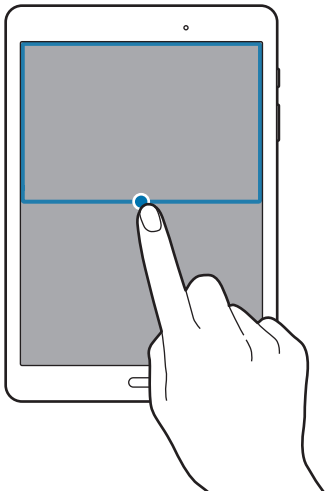

Personalizēšana

Sākuma ekrāna un programmu saraksta pārvaldīšana

Sākuma ekrāna pārvaldīšana

Vienumu pievienošana

Pieskarieties un turiet programmu vai mapi no sākuma ekrāna, un tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Lai pievienotu logrīkus, atveriet sākuma ekrānu, pieskarieties tukšai vietai un turiet, pieskarieties pie **Logrīki**, pieskarieties logrīkam un turiet un pēc tam velciet to uz sākuma ekrānu.

Vienuma pārvietošana un noņemšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz sākuma ekrāna, un tad velciet to uz jauno vietu.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Jūs varat arī pārvietot bieži lietotās programmas un īsceļu zonu sākuma ekrāna lejasdaļā.

Lai noņemtu vienumu, pieskarieties un turiet vienumu. Pēc tam velciet to uz **Noņemt**, kas tiek parādīts ekrāna augšdaļā.

Mapes izveidošana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet programmu, pēc tam velciet to virsū citai programmai.

2 Ievadiet mapes nosaukumu.

Lai pievienotu mapei citas programmas, pieskarieties un turiet citu programmu, tad velciet to uz mapi.

Paneļu pārvaldīšana

Sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet tukšu vietu, lai pievienotu, pārvietotu vai noņemtu paneli.

Lai pievienotu paneli, ritiniet pa kreisi uz pēdējo paneli, un tad pieskarieties +.

Lai pārvietotu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Lai noņemtu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz **Noņemt** ekrāna augšpusē.

Lai iestatītu paneli kā galveno sākuma ekrānu, pieskarieties .

Programmu saraksta pārvaldīšana

Vienumu pārvietošana

Programmu sarakstā pieskarieties **REDIĢĒT**. Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Fona attēla un zvana signālu iestatīšana

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam vai bloķētam ekrānam.

1 Uz sākuma ekrāna pieskarieties un turiet tukšā vietā, un tad pieskarieties **Fona attēli**. Vai programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Fona attēls**.

2 Izvēlieties ekrānu, kuru mainīt vai piemērot fona attēlu.

3 Ritiniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties no parādītajiem attēliem ekrāna lejasdaļā.

Lai izvēlētos ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai citus attēlus, pieskarieties **No galerijas**.

4 Pieskarieties **IESTATĪT KĀ FONA ATTĒLU** vai **GAT.**

Zvana signālu mainīšana

Mainiet ienākošo zvanu un paziņojumu zvana signālus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Skaņas un paziņojumi**.

Lai iestatītu ienākošo zvanu signālu, pieskarieties **Zvana signāli un skaņas** → **Zvana signāls**, izvēlieties zvana signālu, un tad pieskarieties **LABI**. Lai izmantotu dziesmu, kas saglabāta ierīcē vai jūsu kontā, kā zvana signālu, pieskarieties **Pievienot zvana signālu**.

Lai iestatītu paziņojumu zvana signālu, pieskarieties **Zvana signāli un skaņas** → **Paziņojumu noklusējuma skaņa**, izvēlieties zvana signālu, un tad pieskarieties **LABI**.

Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana

Jūs varat mainīt veidu, kā tiek bloķēts ekrāns, lai novērstu citu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekr. un drošība** → **Ekrāna bloķēšanas tips**, un tad izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Figūra

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

PIN

PIN sastāv tikai no cipariem. Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.

Parole

Parole sastāv no rakstzīmēm un cipariem. Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Privātais režīms

Slēpiet personisku saturu savā ierīcē un liegtu citu personu piekļuvi tai.

Privātajā režīmā varat paslēpt vienumus sadaļās **Galerija**, **Video**, **Mūzika**, **Mani Faili** un **Internets**.

Privāta režīma aktivizēšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konfidencialitāte** → **Privātais režīms** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Ja privāto režīmu aktivizējat pirmoreiz, izpildiet ekrānā redzamos noradījumus, lai iestatītu privātā režīma piekļuves kodu.

2 Ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.

Tiek aktivizēts privātais režīms un statusa joslā tiek parādīta ikona .

Jūs varat skatīt slēptos failus un piekļūt tiem tikai tad, ja ir aktivizēts privātais režīms. Lai paslēptu privātajā mapē esošos vienumus, deaktivizējiet privāto režīmu.

Satura slēpšana

1 Lai paslēptu vienumus, programmu sarakstā palaidiet programmu.

2 Izvēlieties vienumu un pieskarieties **VAIRĀK** → **Pārvietot uz privāto krātuvi**.

Ja privātais režīms nav aktivizēts, ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.

Izvēlētie objekti tiks pārvietoti uz privāto mapi.

Slēptā satura skatīšana

Jūs varat skatīt slēptos failus tikai tad, ja ir aktivizēts privātais režīms.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konfidencialitāte** → **Privātais režīms** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.

3 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili** → **Privāts**.

Ekrānā parādīsies vienumi, kas pārcelti uz privāto mapi. Grāmatzīmes varat apskatīt, izmantojot programmu **Internets**.

Slēptā satura rādīšana

1 Pārlūkojot privāto mapi, pieskarieties un turiet vienumu un tad atzīmējiet rādāmos vienumus.

2 Pieskarieties **VAIRĀK** → **Noņemt no mapes Privāti**.

3 Izvēlieties mapi, uz kuru pārvietot vienumus, un tad pieskarieties **PĀRVIETOT ŠEIT**.

Objekti tiks pārvietoti uz izvēlēto mapi.

Automātiska privātā režīma deaktivizēšana

Jūs varat iestatīt ierīci automātiski atspējot privāto režīmu ikreiz, kad ekrāns izslēdzas.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konfidencialitāte** → **Privātais režīms** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.

3 Pieskarieties **Automātiski deaktivizēt** slēdzim, lai to aktivizētu.

Kad iespēja **Automātiski deaktivizēt** ir iespējota, ierīcei neizdosies pārnest failus uz privāto mapi, ja pārsūtīšanas laikā ekrāns izslēgsies.

Kontu iestatīšana

Kontu pievienošana

Dažām programmām, kas tiek izmantotas Jūsu ierīcē, ir nepieciešams reģistrēts konts. Izveidojiet kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi, lietojot savu ierīci.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti** → **Konta pievienošana** un izvēlieties konta pakalpojumu. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta uzstādīšanu.

Lai sinhronizētu saturu ar jūsu kontiem, izvēlieties kontu un izvēlieties vienumus, kurus sinhronizēt.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti**, izvēlieties kontu, un tad pieskarieties **VAIRĀK** → **Noņemt kontu**.

Tālrunis

Zvanu veikšana

Pieskarieties **Tālrunis** Programmu sarakstā.

Ievadiet tālruņa numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam pieskarieties pie , lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties pie , lai veiktu videozvanu. Jūs arī varat veikt zvanus uz tālruņu numuriem, kas atrodas **ŽURNĀLS**, **IZLASE** un **KONTAKTI**.

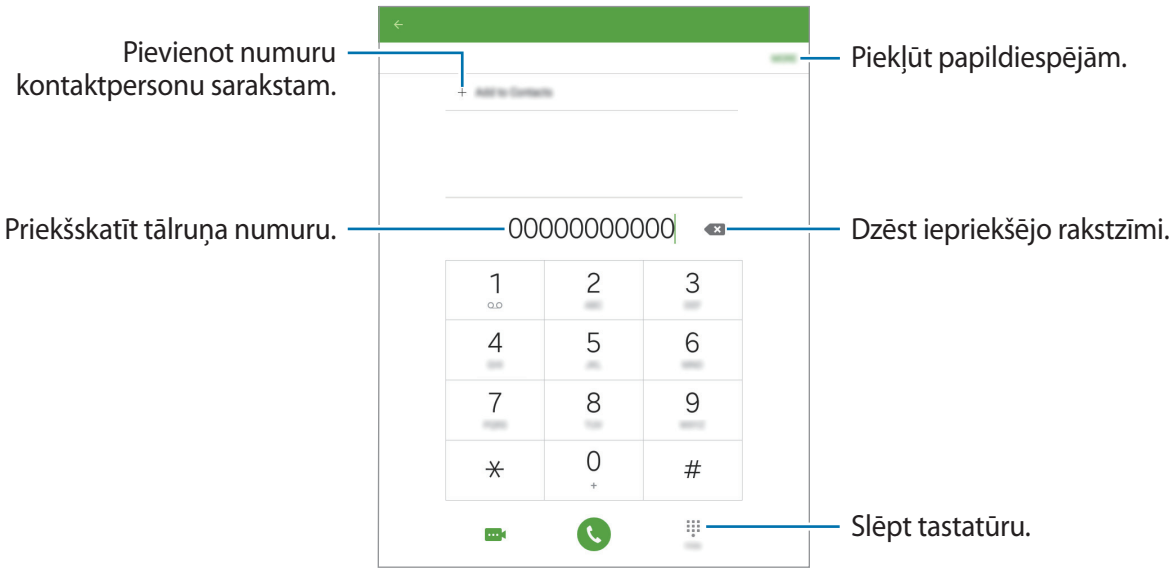

Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta

Pieskarieties **ŽURNĀLS** vai **KONTAKTI** un tad, lai veiktu zvanu, velciet kontaktu vai tālruņa numuru pa labi.

Starptautiska zvana veikšana

Pieskarieties **Tālrunis**.

Atveriet tastatūru, pieskarieties pie **0** un turiet, līdz parādās + zīme. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru, un pieskarieties .

Lai bloķētu izejošos starptautiskos zvanus, pieskarieties **CITI** → **Iestatījumi** → **Citi iestatījumi** → **Zvanu liegumi**. Pēc tam izvēlieties zvana veidu, pieskarieties pie slēdža **Starptautiskie zvani**, lai to aktivizētu, ievadiet paroli un pēc tam pieskarieties pie **LABI**.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup.

Lai izveidotu dažādas noraidīšanas ziņas, atveriet programmu ekrānu un pieskarieties pie **Tālrunis** → **CITI** → **Iestatījumi** → **Zvana noraidīšana** → **Atteikuma ziņas**, ievadiet noraidīšanas ziņu un pēc tam pieskarieties pie .

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās . Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus. Vai arī, programmu sarakstā, pieskarieties **Tālrunis** → **ŽURNĀLS**, lai skatītu neatbildētos zvanus.

Iespējas zvana laikā

Balss zvana laikā

Balss zvana laikā ierīce automātiski bloķē ekrānu, lai novērstu nejaušas skārienievades.

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **Piev. zv.**: veiciet otru zvanu.
- **Ļoti skaļi**: palieliniet skaļumu.
- **Bluetooth**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- **Aizturēt**: zvana aizturēšana. Pieskarieties pie **Resume**, lai izgūtu aizturēto sarunu.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Izslēgt skaņu**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **E-pasts**: sūtiet e-pasta ziņu.
- **Ziņa**: nosūtīt ziņojumu.
- **Internets**: pārlūkojiet tīmekļa lapas.
- **Kontakti**: atvēriet kontaktu sarakstu.
- **S Planner**: atveriet kalendāru.
- **Atgādne**: izveidojiet piezīmi.
- : pabeidziet pašreizējo zvanu.
- **VOLUME**: pielāgot skaļumu.

Lai skatītu citas iespējas, pieskarieties **VAIRĀK**.

Video zvana laikā

Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:

- : pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kamerām.
- : pabeidziet pašreizējo zvanu.
- : izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **VOLUME**: pielāgot skaļumu.

Lai skatītu citas iespējas, pieskarieties **VAIRĀK**.

Kontakti

Kontaktu pievienošana

Kontaktu pārvietošana no citam ierīcēm

Jūs varat pārvietot kontaktus no citas ierīces uz jūsu ierīci. Atsaucieties uz Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces, lai skatītu vairāk informācijas.

Manuālā kontaktu izveidošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.

2 Pieskarieties pie un ievadiet kontakta informāciju.

- : pievienot attēlu.
- / : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

3 Pieskarieties **SAGLABĀT**.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Importējiet kontaktus no glabāšanas pakalpojumiem uz savu ierīci, vai eksportējiet kontaktus no ierīces uz glabāšanas paklapojumiem.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.

Pieskarieties **VAIRĀK** → **Iestatījumi** → **Kontaktu importēšana/eksportēšana** un tad izvēlieties importēšanas vai eksportēšanas iespēju.

Kontaktu meklēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta kreisajā pusē, lai to ātri ritinātu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- : pievienot kontaktu izlasei.
- / : veiciet balss vai video zvanu.
- : sastādiet ziņojumu.
- : sastādiet e-pastu.

Kontaktpersonu īsceļu pievienošana sākuma ekrānam

Pievienojiet īsceļus kontaktiem, ar kuriem komunicējat bieži, Sākuma ekrānam.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Pieskarieties **VAIRĀK** → **Pievienot īsceļu sākuma ekrānam**.

Ziņojumi un e-pasts

Ziņas

Ziņojumu sūtīšana

Sūtiet īsziņas (SMS) vai multiziņas (MMS).

Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa par ziņojumu sūtīšanu vai saņemšanu, kamēr jūs izmantojat viesabonēšanu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.

2 Pieskarieties pie .

3 Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.

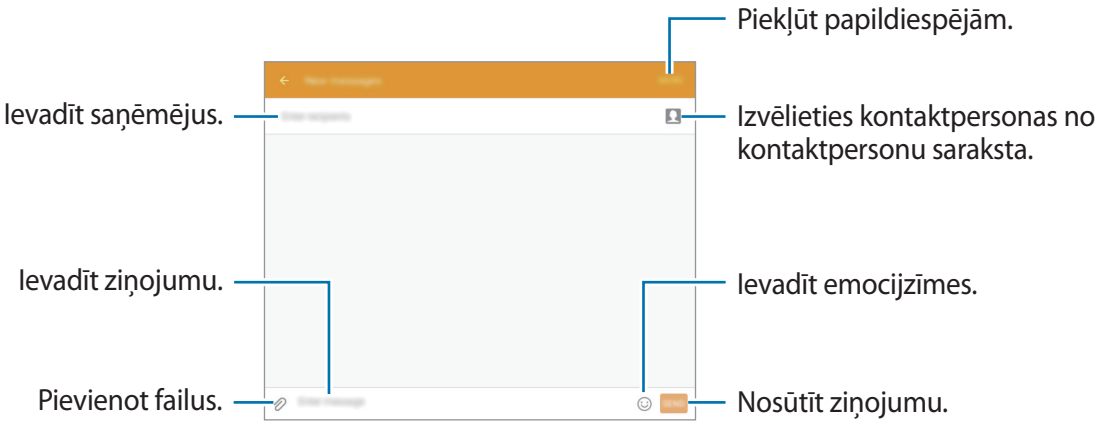

4 Pieskarieties **SŪTĪT**, lai sūtītu ziņojumu.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam. Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumus.

Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa par ziņojumu sūtīšanu vai saņemšanu, kamēr jūs izmantojat viesabonēšanu.

Ziņojuma skatīšanas laikā pieskarieties **VAIRĀK**, lai skatītu citas iespējas.

E-pasts

E-pasta kontu iestatīšana

Pieskarieties **E-pasts** Programmu sarakstā.

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Ja vēlaties izmantot privātu e-pasta kontu, pieskarieties pie **TĀLĀK**, ja vēlaties izmantot uzņēmuma e-pasta kontu, pieskarieties pie **MANUĀLA IESTATĪŠANA**. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie **VAIRĀK** → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

Ja jums ir vairāki e-pasta konti, vienu varat iestatīt kā noklusējuma kontu. Pieskarieties pie **VAIRĀK** → **Iestatījumi** → **VAIRĀK** → **Iestatīt noklusējuma kontu**, izvēlieties kontu un pēc tam pieskarieties pie **GATAVS**.

E-pasta sūtīšana

Pieskarieties **E-pasts** Programmu sarakstā.

Pieskarieties pie ekrāna lejasdaļā, lai izveidotu e-pasta ziņojumu.

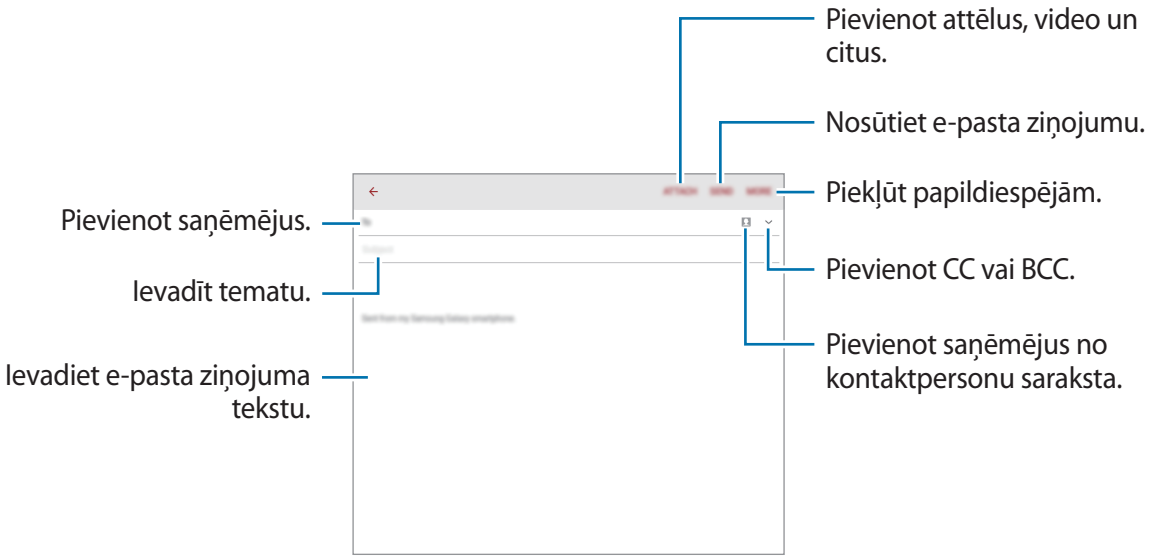

E-pasta lasīšana

Pieskarieties **E-pasts** Programmu sarakstā.

Izvēlieties e-pasta kontu, kuru izmantot, un tiks ielādēti jaunie e-pasta ziņojumi.

Pieskarieties e-pasta ziņojumam, lai to lasītu.

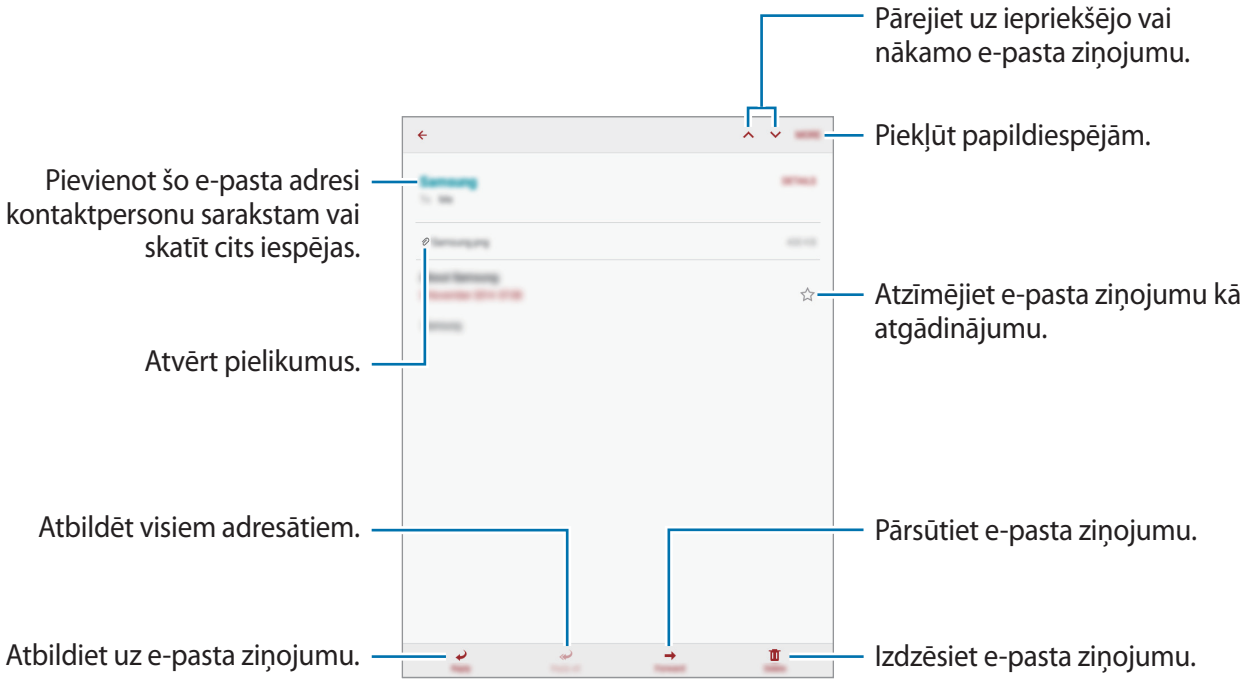
Pārejiet uz iepriekšējo vai nākamo e-pasta ziņojumu.
Piekļūt papildiespējām.
Pievienot šo e-pasta adresi kontaktpersonu sarakstam vai skatīt cits iespējas.
Atzīmējiet e-pasta ziņojumu kā atgādinājumu.
Atvērt pielikumus.
Atbildēt visiem adresātiem.
Pārsūtiet e-pasta ziņojumu.
Atbildiet uz e-pasta ziņojumu.
Izdzēsiet e-pasta ziņojumu.

Kamera

Pamata uzņemšana

Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.

3 Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties pie , lai ierakstītu video.

- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.
- Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties pie **Tvert**.
- Lai mainītu fokusu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt fokusā. Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties pie AF.

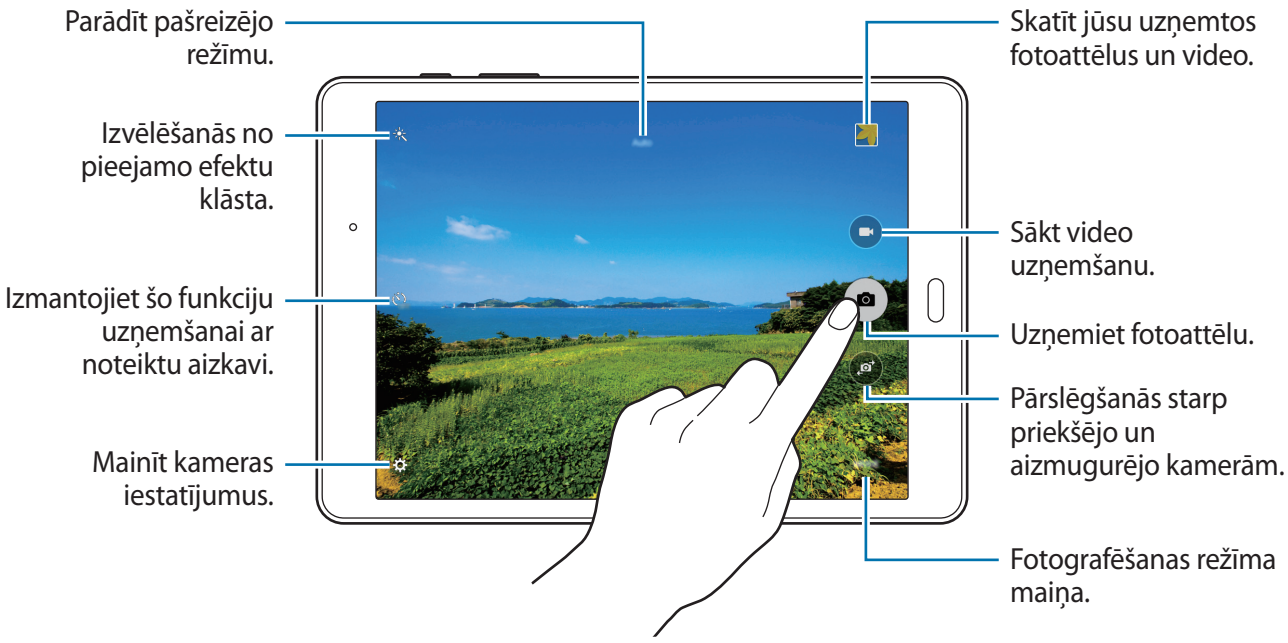
Parādīt pašreizējo režīmu.
Izvēlēšanās no pieejamo efektu klāsta.
Izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
Mainīt kameras iestatījumus.
Skatīt jūsu uzņemtos fotoattēlus un video.
Sākt video uzņemšanu.
Uzņemiet fotoattēlu.
Pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kamerām.
Fotografēšanas režīma maiņa.

- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.

Kameras palaišana no bloķēta ekrāna

Lai ātri uzņemtu īpašu brīžu fotoattēlus, palaidiet **Kamera** bloķētā ekrānā.

Bloķētā ekrānā, velciet ārpus lielā apļa.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Uzņemšanas režīmi

Auto.

Izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla režīmu.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **REŽĪMS** → **Auto.**

Panorāma

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem. Ierīce identificē fotoattēlu ar sadaļā **Galerija**.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **REŽĪMS** → **Panorāma**.

Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, sekojiet šiem padomiem:

- Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
- Saglabājiet attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā.
- Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, kā piemēram klajas debess, vai parastas sienas.

Nepārtr. foto

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu kustīgu objektu fotoattēlu sēriju.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **REŽĪMS** → **Nepārtr. foto**.

Pieskarieties pie un turiet, lai uzņemtu vairāku fotoattēlu sēriju.

Sejas uzlaboš.

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu ar gaišākām sejām un izveidotu maigākus attēlus.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **REŽĪMS** → **Sejas uzlaboš.**

Intervālu foto

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu pašportretu sērijas ar noteiktiem intervāliem un saglabātu vajadzīgos fotoattēlus.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Pieskarieties pie , lai izmantotu priekšējo kameru.

3 Pieskarieties **REŽĪMS** → **Intervālu foto**.

4 Kad ierīce nosaka jūsu seju, pieskarieties pie , lai uzņemtu pašportretu. Varat arī pieskarieties ekrānam, lai uzņemtu fotoattēlu.

Ierīce uzņems fotoattēlus ar divu sekunžu intervāliem.

5 Atzīmējiet saglabājamos fotoattēlus un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Skaņa un attēls

Lietojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu ar skaņu. Ierīce identificē fotoattēlus ar sadaļā **Galerija**.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **REŽĪMS** → **Skaņa un attēls**.

Sports

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu ātri kustīgu objektu fotoattēlu.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **REŽĪMS** → **Sports**.

Kameras iestatījumi

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera** → ⚙. Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā.

- **Attēla lielums (aizmug.)** / **Attēla lielums (priekš.)**: izvēlieties izšķirtspēju. Augstāka izšķirtspēja nodrošina augstākas kvalitātes fotoattēlus, tomēr tie aizņem vairāk vietas atmiņā.
- **Video lielums (aizmug.)**: izvēlieties izšķirtspēju. Augstāka izšķirtspēja nodrošina augstākas kvalitātes videoklipus, tomēr tie aizņem vairāk vietas atmiņā.
- **Žestu vadība**: iestatiet ierīci noteikt jūsu plaukstu, lai to varētu izmantot pašportretu uzņemšanā.
- **Saglabāt kā horiz. apvērstu**: invertējiet attēlu, lai izveidotu sākotnējā sižeta spoguļattēlu, uzņemot fotoattēlus ar priekšējo kameru.
- **Skata režīms**: mainīt priekšskatījuma ekrāna proporcijas.
- **Režģa līnijas**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Atr. vietas atzīmes**: iestatiet ierīci, lai tā fotoattēlam pievienotu atrašanās vietas informācijas atzīmi.

  - Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
  - Kopīgojot fotoattēlu ar pievienotu atrašanās vietas atzīmi, informācija par atrašanās vietu var būt redzama citām personām. Lai izvairītos no tā, fotoattēla apskates laikā pieskarieties pie **VAIRĀK** → **Dati** → **REDIĢĒT** un pēc tam pie **Atrašanās vieta** pieskarieties pie ⊖, lai izdzēstu savas atrašanās vietas informāciju.

- **Pārskatīt attēlus**: iestatiet ierīci, lai pēc fotoattēlu uzņemšanas tie tiktu parādīti.
- **Krātuves atr. vieta**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Skaļuma taustiņu funkcija**: iestatiet ierīci, lai aizslēga un tālummaiņas funkciju pārvaldībai varētu izmantot skaļuma pogu.
- **Atjaunot iestatījumus**: kameras iestatījumu maiņa.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā režīma.

Galerija

Satura skatīšana ierīcē

Programmu sarakstā, pieskarieties **Galerija** un izvēlieties attēlu vai video.

Uz video failu priekšskatījuma sīktēla ir redzama ikona.

Lai paslēptu vai parādītu izvēlnes, pieskarieties ekrānam.

Noderīgas programmas un funkcijas

S Finder

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu saturu ierīcē. Jūs varat piemērot dažādus filtrus un skatīt meklēšanas vēsturi.

Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **S Finder**.

Satura meklēšana

Pieskarieties meklēšanas laukam un ievadiet atslēgvārdu, vai pieskarieties un pasakiet atslēgvārdu.

Lai iegūtu precīzākus rezultātus, pieskarieties filtriem zem meklēšanas lauciņa.

Lai izvēlētos meklēšanas kategorijas, pieskarieties **VAIRĀK** → **Izvēl. meklēšanas vietas**.

S Planner

Notikumu izveide

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

2 Pieskarieties pie . Varat arī izvēlieties datumu, kurā nav notikumu, un vēlreiz pieskarieties datumam.

Ja datumā jau ir saglabāti notikumi, pieskarieties datumam un pieskarieties pie .

3 Ievadiet notikuma datus.

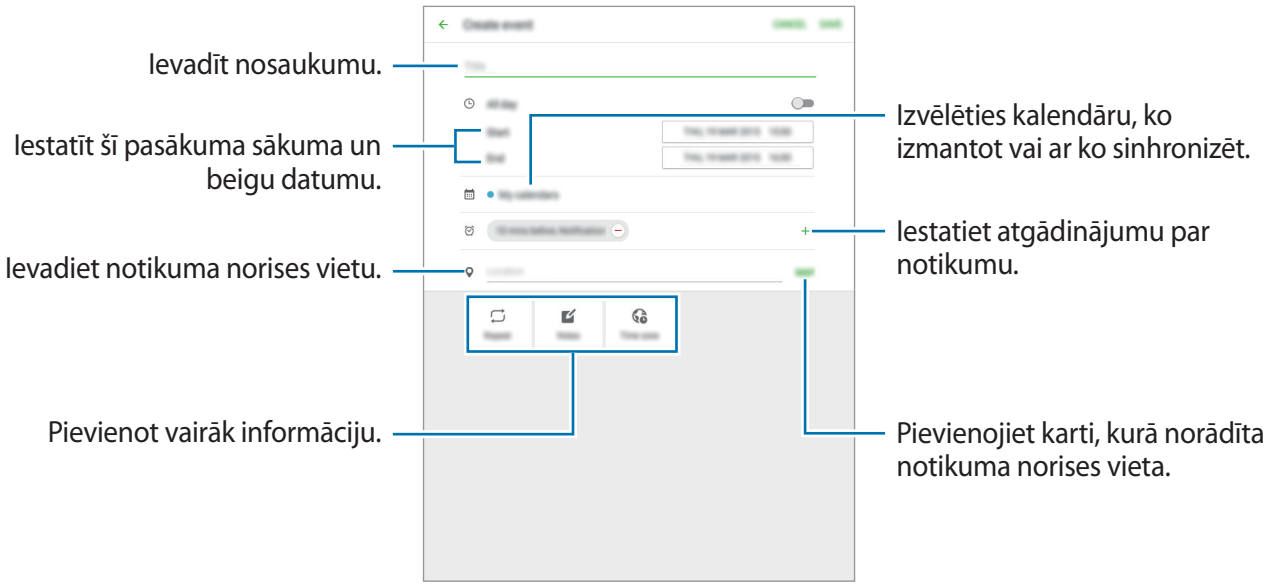
Ievadīt nosaukumu.
Iestatīt šī pasākuma sākuma un beigu datumu.
Ievadiet notikuma norises vietu.
Pievienot vairāk informāciju.
Izvēlēties kalendāru, ko izmantot vai ar ko sinhronizēt.
Iestatiet atgādinājumu par notikumu.
Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta.

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu notikumu.

Uzdevumu izveidošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

2 Pieskarieties pie **UZDEVUMI**, ievadiet datus un pēc tam pieskarieties pie **ŠODIEN** vai **RĪT**, lai iestatītu izpildes datumu.

Lai pievienotu citu papildinformāciju, pieskarieties ⤢.

3 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu uzdevumu.

Notikumu un pasākumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem

Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

Lai pievienotu kontus, ar kuriem sinhronizēt, pieskarieties **VAIRĀK** → **Pārvaldīt kalendārus** → **Konta pievienošana**. Tad izvēlieties kontu, ar ko sinhronizēt, un pierakstieties.

Lai mainītu konta sinhronizācijas iespēju, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti**, un tad izvēlieties konta pakalpojumu.

Internets

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Internets**.

2 Pieskarieties adreses laukam.

3 Ievadiet adresi vai atslēgvārdu, un tad pieskarieties **Aiziet!**.

Lai skatītu rīkjoslas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.

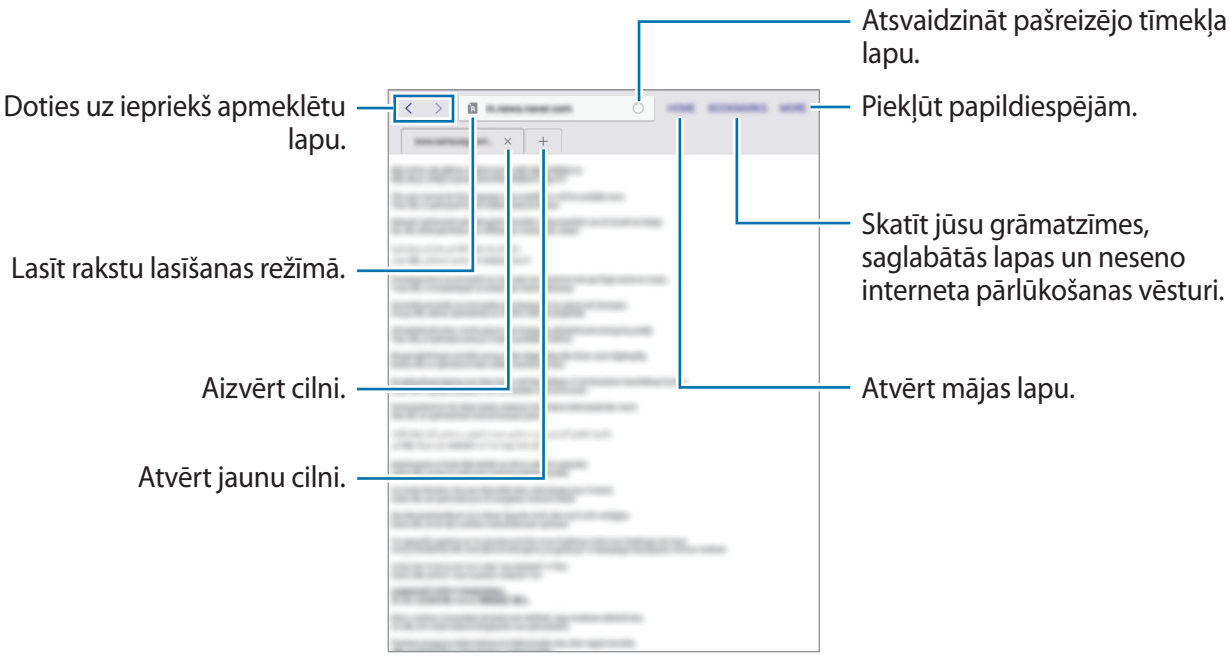
Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu.
Doties uz iepriekš apmeklētu lapu.
Piekļūt papildiespējām.
Skatīt jūsu grāmatzīmes, saglabātās lapas un neseno interneta pārlūkošanas vēsturi.
Lasīt rakstu lasīšanas režīmā.
Aizvērt cilni.
Atvērt mājas lapu.
Atvērt jaunu cilni.

Mūzika

Mūzikas atskaņošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

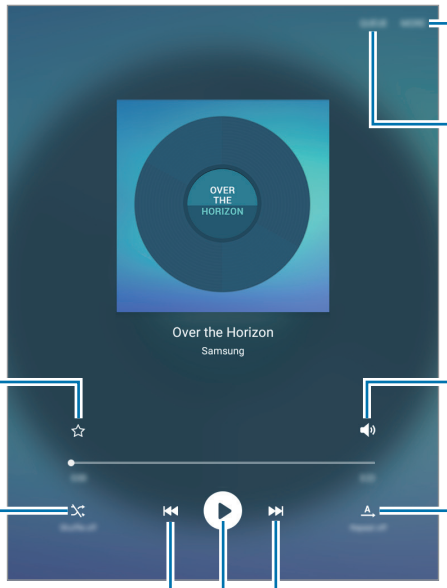

Piekļūt papildiespējām.

Atvērt atskaņošanas sarakstu.

Iestatīt failu kā iecienītāko dziesmu.

Pielāgot skaļumu.

Ieslēgt atskaņošanu nejaušā secībā.

Mainīt atkārtošanas režīmu.

Pāriet pie iepriekšējās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.

Pāriet pie nākamās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.

Pauzēt un atsākt atskaņošanu.

Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties pie **VAIRĀK** → **Iestatījumi** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Viedais skaļums**, lai to aktivizētu.

Kad ir aktivizēta funkcija **Viedais skaļums**, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma līmeni. Esiet piesardzīgi un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanās, lai nebojātu dzirdi.

Dažiem failiem nevar aktivizēt funkciju **Viedais skaļums**.

Video

Videoklipu atskaņošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Izvēlieties atskaņojamo video.

Atvērt atskaņošanas sarakstu.
Piekļūt papildiespējām.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.
Pielāgot skaļumu.
Pāriet uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu.
Pārvietot vadības paneli pa kreisi.
Pārvietot vadības paneli pa labi.
Mainīt ekrāna proporcijas.
Pārslēgties uz uznirstošo videoatskaņotāju.
Pāriet uz iepriekšējo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pāriet uz nākamo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Samsung

Pulkstenis

SIGNĀLS

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **SIGNĀLS**.

Modinātāja iestatīšana

Iestatiet signāla laiku un pieskarieties pie **IESPĒJAS**, lai iestatītu dažādas signāla iespējas, un pēc tam pieskarieties pie **SAGLABĀT**.

Lai atvērtu tastatūru brīdinājuma signāla laika ievadīšanai, pieskarieties **TASTATŪRA**.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātājus, pieskarieties blakus modinātājam modinātāju sarakstā.

Signālu apturēšana

Pieskarieties pie **NORAIDĪT**, lai apturētu modinātāja signālu. Ja esat iepriekš iespējojis snaudas iespēju, pieskarieties **ATLIKT**, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.

Signālu dzēšana

Pieskarieties attiecīgajam modinātājam sarakstā.

PASAULES PULKSTENIS

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **PASAULES PULKSTENIS**.

Pulksteņu izveidošana

Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu no pilsētu saraksta vai globusa un pēc tam pieskarieties pie .

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties uz pulksteņa.

HRONOMETRS

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **HRONOMETRS**.

Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties pie **SĀKT**. Pieskarieties pie **APLIS**, lai ierakstītu apļa laiku.

Pieskarieties **APTURĒT**, lai pārtrauktu laika uzņemšanu. Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties **ATIESTATĪT**.

TAIMERIS

Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **TAIMERIS**.

Iestatiet ilgumu un pieskarieties pie **SĀKT**.

Lai atvērtu tastatūru ilguma ievadīšanai, pieskarieties **TASTATŪRA**.

Pieskarieties **NORAIDĪT**, kad ieslēdzas taimeris.

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kalkulators**.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie **NOTĪRĪT VĒSTURI**.

Atgādne

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu piezīmes un iedalītu tās kategorijās.

Programmu sarakstā pieskarieties **Atgādne**.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties + piezīmju sarakstā un ievadiet piezīmi. Piezīmes sastādīšanas laikā, izmantojiet sekojošajās iespējas:

- **Kateg.**: izveidot vai iestatīt kategoriju.
- **Attēls**: ievietot attēlus.
- **Balss**: izveidot balss ierakstu ievietošanai.
- **Uzdevumi**: lai izveidotu uzdevumu sarakstu, katras rindas sākumā pievienojiet atzīmējamos lodziņus.

Lai saglabātu piezīmi, pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties piezīmei, un tad pieskarieties piezīmes saturam.

Piezīmju meklēšana

Pieskarieties **MEKLĒT** piezīmju sarakstā un ievadiet atslēgvārdu, lai meklētu piezīmes, kas ietver atslēgvārdu.

Smart Manager

Viedais pārvaldnieks sniedz pārskatu par ierīces akumulatora statusu, krātuvi, operatīvo atmiņu un sistēmas drošību. Varat arī automātiski optimizēt ierīci ar vienu pirksta pieskārienu.

Ātrās optimizēšanas funkcijas izmantošana

Programmu sarakstā, pieskarieties **Smart Manager** → **NOTĪRĪT VISU**.

Ātrās optimizēšanas funkcija uzlabo ierīces veiktspēju, veicot tālāk norādītās darbības.

- Nosakot programmas, kas lieto pārāk daudz akumulatora jaudas, un dzēšot atmiņu.
- Dzēšot nevajadzīgos failus un aizverot programmas, kas darbojas fonā.
- Meklējot ļaunprogrammatūru un pikšķerēšanas mēģinājumus.

Viedā pārvaldnieka lietošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Smart Manager** un izvēlieties funkciju.

Akumulators

Pārbaudiet atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un ierīces lietošanas laiku. Ierīcēm ar zemu akumulatora uzlādes līmeni, taupiet akumulatora enerģiju, aktivizējot strāvas taupīšanas funkcijas un aizverot programmas, kas patērē pārāk daudz akumulatora jaudas.

Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Krātuve

Pārbaudiet izmantoto un pieejamo vietu atmiņā. Varat dzēst neizmantotos un liekos failus vai atinstalēt programmas, ko vairs nelietojat.

Brīvpiekļuves atmiņa

Pārbaudiet pieejamās operatīvās atmiņas apjomu. Varat aizvērt fona programmas un samazināt izmantoto operatīvās atmiņas daudzumu, lai uzlabotu ierīces darbības ātrumu.

Ierīces drošība

Pārbaudiet ierīces drošības situāciju. Šī funkcija meklē ierīcē ļaunprogrammatūru un bloķē pikšķerēšanas mēģinājumus un ļaunprātīgas tīmekļa vietnes.

Google apps

Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas Google konts, lai piekļūtu dažām programmām. Atsaucieties uz Kontu iestatīšana, lai skatītu vairāk informācijas.

Papildinformāciju par programmām skatiet katras programmas palīdzības izvēlnē.

Dažas programmas var nebūt pieejamas vai nosauktas savādāk atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Chrome

Meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.

Gmail

Sūtīt vai saņemt e-pastus izmantojot Google Mail pakalpojumu.

Google+

Koplietot savas ziņas un sekot atjauninājumiem, ko koplieto jūsu ģimene, draugi un citi. Jūs varat arī dublēt savus fotoattēlus un video un vēl.

Maps

Atrast savu atrašanās vietu kartē, meklēt vietas un skatīt dažādu vietu atrašanās vietas informāciju.

Play mūzika

Atklāt, klausīties un koplietot mūziku savā ierīcē.

Play filmas

Skatīties savā ierīcē saglabātos video un lejupielādēt dažāda veida saturu no **Play veikals**.

Play grām.

Lejupielādēt dažādas grāmatas no **Play veikals** un lasīt tās.

Play kiosks

Lasīt ziņas un žurnālus, kas jūs interesē, vienā ērtā vietā.

Play spēles

Lejupielādēt spēles no **Play veikals** un spēlēt tās ar citiem.

Disks

Saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.

YouTube

Skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.

Fotoattēli

Pārvaldīt fotoattēlus, albumus un video, ko jūs esat saglabājis ierīcē un augšupielādējis **Google+**.

Hangouts

Tērzēt ar saviem draugiem individuāli vai grupās un izmantot attēlus, emocijzīmes un video zvanus, kamēr jūs tērzējat.

Google

Ātri meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.

Balss meklēšana

Ātri meklēt vienumus pasakot atslēgvārdu vai frāzi.

Google iestatījumi

Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Savienošana ar citām ierīcēm

Bluetooth

Par Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
- Vienmēr pārliecinieties, vai Jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar Jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Bluetooth** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

2 Izvēlieties ierīci, ar ko sapārot.

Ja Jūsu ierīce ir iepriekš sapārota ar otru ierīci, pieskarieties ierīces nosaukumam, neapstiprinot automātiski radīto pieejas kodu.

Ja ierīce ar kuru vēlaties sapārot nav sarakstā, pieprasiet ka ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju.

3 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu abās ierīcēs, lai apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot datus kā, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

Attēla nosūtīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties **Kopīgot** → **Bluetooth**, un tad izvēlieties ierīci uz kuru pārsūtīt attēlu.

Ja ierīce ar kuru vēlaties sapārot nav sarakstā, pieprasiet ka ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju.

4 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē.

Attēla saņemšana

Kad cita ierīce nosūta Jums attēlu, pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu. Saņemtos attēlus varat skatīt mapē **Galerija**.

Bluetooth ierīču atpārošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth**.

Sarakstā parādās sapārotās ierīces.

2 Pieskarieties ⚙ blakus ierīces nosaukumam, lai to atpārotu.

3 Pieskarieties **Nesavienot pārī**.

Wi-Fi Direct

Par Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

Pieslēgšanās pie citām ierīcēm

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties **Wi-Fi Direct**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienoties, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās Wi-Fi Direct funkciju.

3 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

4 Pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Jūs varat koplietot datus, kā piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus ar citām ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

Attēla nosūtīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties **Kopīgot** → **Wi-Fi Direct**, un tad izvēlieties ierīci uz kuru pārsūtīt attēlu.

4 Pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē.

Ja ierīces jau ir savienotas, attēls tiks nosūtīts uz otru ierīci bez savienojuma pieprasījuma procedūras.

Attēla saņemšana

Kad cita ierīce nosūta jums attēlu, pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu. Saņemtos attēlus varat skatīt mapē **Galerija**.

Ierīces savienojuma pārtraukšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Wi-Fi**.

2 Pieskarieties **Wi-Fi Direct**.

Ierīce sarakstā parāda savienotās ierīces.

3 Pieskarieties ierīces nosaukumam, lai atvienotu ierīces.

Ātrais savienojums

Par ātro savienojumu

Izmantojiet šo funkciju, lai ātri meklētu un izveidotu savienojumu ar tuvumā esošajām ierīcēm.

- Savienojuma metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida vai koplietotā satura.
- Ierīces nosaukums var atšķirties atkarībā no Bluetooth ierīcēm, ar ko sapārot. Piemēram, ierīces nosaukums var tikt rādīts kā BT MAC.

Pieslēgšanās pie citām ierīcēm

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

Ja šī ir pirmā reize, kad jūs izmantojat šo funkciju, izvēlieties redzamības iespēju un pieskarieties pie **AKTIVIZĒT ĀTRO SAVIENOJUMU**.

Kad tiek atvērts panelis, automātiski tiek aktivizētas Wi-Fi un Bluetooth funkcijas un ierīce meklē tuvumā esošās ierīces.

Ja esat ierīcē instalējis Samsung Link, ekrāna augšdaļā parādīsies Samsung Link reģistrēto ierīču saraksts.

2 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Nākamie soļi var atšķirties atkarībā no savienotās ierīces. Lai pabeigtu savienojuma izveidi starp ierīcēm, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai ļautu tuvumā esošajām ierīcēm meklēt jūsu ierīci un izveidot savienojumu ar to, pieskarieties pie **IESTAT.** → **Ierīces redzamība** un pēc tam izvēlieties iespēju.

Atkārtota ierīču meklēšana

Ja vēlamā ierīce nav redzama sarakstā, meklējiet ierīci.

Pieskarieties **ATJAUNOT** un izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

Ātrā savienojuma funkcijas deaktivizēšana

Pieskarieties pie ⮌.

Satura koplietošana

Koplietojiet saturu ar savienotajām ierīcēm.

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

2 Izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

3 Pieskarieties pie **Satura kopīgošana** un izvēlieties multivides kategoriju.

4 Izvēlieties saturu, ko koplietot, un tad pieskarieties **GATAVS**.

Jūsu ierīce sūta saturu uz savienoto ierīci.

SideSync 3.0

Par SideSync 3.0

Izmantojiet šo programmu, lai vadītu ierīce ekrāna ar virtuālo viedtālruņa ekrānu savā planšetdatorā.

Sava planšetdatora ekrānu varat vadīt no virtuālā ekrāna datorā, izmantojot Wi-Fi vai USB savienojumu. Lejupielādējiet un instalējiet datorā programmu SideSync 3.0 no Samsung tīmekļa vietnes (www.samsung.com/sidesync). Papildinformāciju skatiet virtuālā ekrāna palīdzības izvēlnē.

- Savā planšetdatorā, skatiet ziņojumus vai izmantojiet viedtālruņa tērzēšanas istabu.
- Savā planšetdatorā, pieskarieties video, kas tiek atskaņotas viedtālrunī uz lielāka ekrāna.
- Vienkārši pārsūtiet failus starp jūsu planšetdatoru vai viedtālruni velkot un nometot failus.

Pirms šīs programmas lietošanas

- Jūsu planšetdatoram un viedtālrunim ir jāatbalsta Wi-Fi Direct.
- SideSync 3.0 ir jāinstalē gan jūsu planšetdatorā gan viedtālrunī.

  Ja tas nav lejupielādēts nevienā ierīcē, lejupielādējiet to un instalējiet to no **Galaxy Apps** vai **Play veikals**.
- SideSync 3.0 darbojas tikai ierīcēs ar Android versiju 4.4 vai jaunāku.

Jūsu planšetdatora un viedtālruņa savienošana

1 Savā planšetdatorā, pieskarieties **SideSync 3.0** programmu sarakstā.

2 Viedtālrunī palaidiet **SideSync 3.0**.

3 Planšetdators automātiski meklē pieejamos viedtālruņus.

Izvēlieties vienu no atklātajiem viedtālruņiem.

4 Viedtālruņa ekrānā pieskarieties **Labi**.

5 Viedtālruņa virtuālais ekrāns tiek rādīts jūsu planšetdatorā un viedtālruņa ekrāns ir izslēgts.

Virtuālā viedtālruņa ekrāna izmantošana

Pārlūkojiet ekrānu un izmantojiet programmas virtuālajā viedtālruņa ekrānā. Jūs varat sūtīt vai saņemt ziņojumus, vai tērzēt ar citiem.

- Dažas funkcijas, kā piemēram, **Screen Mirroring**, var nedarboties virtuālajā viedtālruņa ekrānā.
- Viedtālruņa virtuālais ekrāns dažādiem viedtālruņiem var atšķirties.

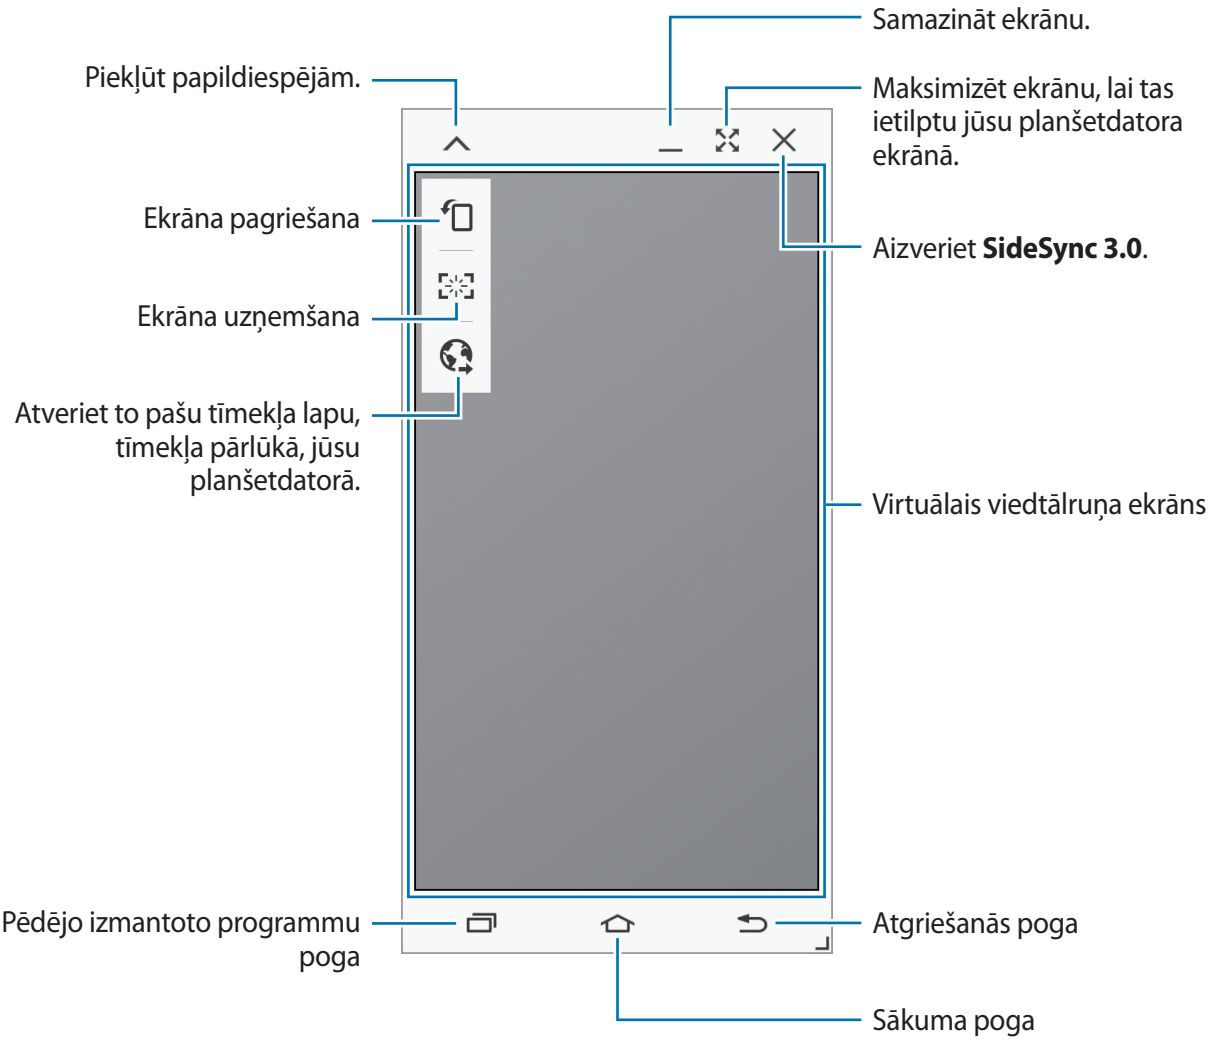

Virtuālā viedtālruņa ekrāna pārvietošana

Pieskarieties un velciet virtuāla viedtālruņa ekrāna augšējo malu, lai to pārvietotu uz citu vietu.

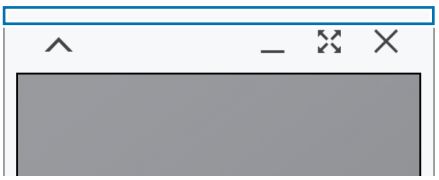

Virtuālā viedtālruņa ekrāna izmēra pielāgošana

1 Virtuālā viedtālruņa ekrāna labajā apakšējajā daļā, pieskarieties un turiet ⌟.

2 Kad parādās rāmis, velciet rāmi, lai pielāgotu izmēru.

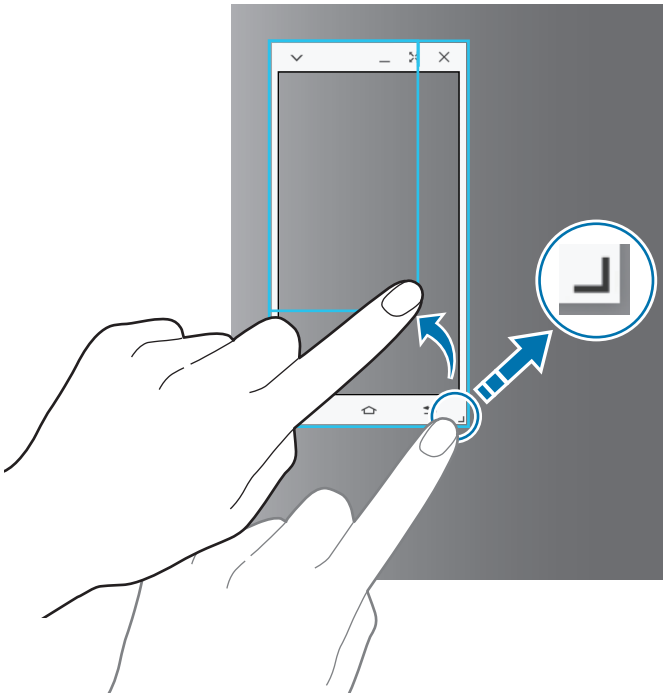

Teksta ievade

Kad jūs ievadiet tekstu virtuālajā viedtālruņa ekrānā, parādās planšetdatora tastatūra. Ievadiet tekstu izmantojot tastatūru.

Pārslēgšanās starp viedtālruņa ekrānu un virtuālo viedtālruņa ekrānu

Nav iespējams vienlaicīgi izmantot viedtālruņa ekrānu un virtuālo viedtālruņa ekrānu. Kad jūs planšetdatorā izmantojat virtuālo viedtālruņa ekrānu, viedtālruņa ekrāns izslēdzas.

Viedtālruņa ekrāna izmantošana

Nospiediet Sākuma pogu uz viedtālruņa, lai ieslēgtu viedtālruņa ekrānu un izslēgtu planšetdatorā virtuālo viedtālruņa ekrānu.

Virtuālā viedtālruņa ekrāna izmantošana

Pieskarieties **PĀRSLĒGT. UZ PLANŠETDAT.** planšetdatora ekrānā, lai ieslēgtu virtuālo viedtālruņa ekrānu un izslēgtu viedtālruņa ekrānu.

Mūzikas vai video atskaņošana planšetdatorā

Atskaņojiet viedtālrunī saglabāto mūziku vai video izmantojot planšetdatora ekrānu un skaļruni.

1 Atveriet mūzikas vai video failu planšetdatora virtuālajā viedtālruņa ekrānā.

2 Izvēlētais fails tiek atskaņots izmantojot viedtālruņa ekrānu un skaļruni.

Pielāgojiet skaļumu uz virtuālā viedtālruņa ekrāna vai planšetdatora atskaņošanas laikā.

Failu kopēšana starp ierīcēm

Failu kopēšana no viedtālruņa uz planšetdatoru

1 Pieskarieties un turiet failu virtuālajā viedtālruņa ekrānā.

2 Izvēlieties failus, kurus kopēt, pieskarieties un turiet izvēlēto failu, un tad velciet to uz planšetdatora ekrānu.

3 **Mani Faili** tiek palaisti planšetdatora ekrānā. Izvēlieties mapi, kurā saglabāt failu, un tad pieskarieties **GATAVS**.

Failu kopēšana no planšetdatora uz viedtālruni

1 Pieskarieties un turiet failu planšetdatora ekrānā.

2 Izvēlieties failus, kurus kopēt, pieskarieties un turiet izvēlēto failu, un tad velciet to uz virtuālo viedtālruņa ekrānu.

3 **Mani Faili** tiek palaisti virtuālajā viedtālruņa ekrānā. Izvēlieties mapi, kurā saglabāt failu, un tad pieskarieties **GATAVS**.

Zvanīšanas funkciju lietošana ar planšetdatoru

Jūs varat izmantot sava viedtālruņa zvanīšanas funkcijas ar planšetdatora skaļruni un mikrofonu. Saņemiet ienākošo zvanu vai veiciet zvanu izmantojot virtuālo viedtālruņa ekrānu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par zvana funkcijām, atsaucieties uz viedtālruņa lietotāja rokasgrāmatu.

Screen Mirroring

Par ekrāna atspoguļošanu

Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu.

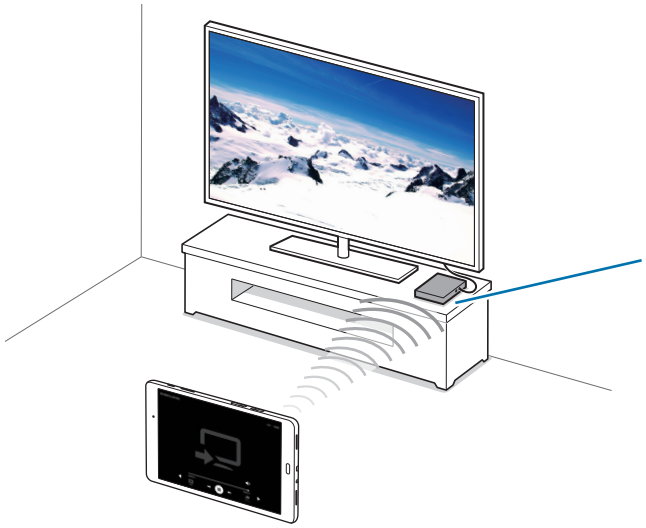

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Daži faili atskaņošanas laikā var tikt buferizēti, atkarībā no tīkla savienojuma.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai gūtu pēc iespējas pilnīgāku pieredzi.

Satura skatīšana televizorā

Pirms pievienojat savu ierīci televizoram, pievienojiet televizoram ierīci, kas atbalsta ekrāna spoguļošanas funkciju. Lai uzstādītu savienojumu, atsaucieties uz ierīces lietotāja rokasgrāmatu. Sekojošās darbības ir piemēri satura skatīšanai televizorā, kas savienots, izmantojot AllShare Cast sargspraudni.

1 Pievienojiet AllShare Cast sargspraudni televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

2 Televizorā izvēlieties savienojuma režīmu kā, piemēram, HDMI režīmu, lai izveidotu savienojumu ar ārējo ierīci.

3 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **REDIĢĒT** → **Screen Mirroring**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

4 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Jūsu ierīces ekrāns parādās televizora ekrānā.

Ja savienojat ierīci pirmoreiz, pieskarieties sarakstā sargspraudņa nosaukumam un turiet to un ievadiet televizora ekrānā redzamo PIN kodu.

5 Atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet ekrānu ar ierīces taustiņiem.

Mobilā drukāšana

Savienojiet ierīci ar printeri, izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukājiet attēlus vai dokumentus.

Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Printera spraudņu pievienošana

Pievienojiet to printeru spraudņus, kuriem vēlaties pievienot ierīci.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Citi savienojuma iestatījumi** → **Drukāšana** → **Lejupielādēt spraudni** un meklējiet printera spraudni pakalpojumā **Play veikals**. Izvēlieties printera spraudni un instalējiet to.

Pievienošana printerim

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Citi savienojuma iestatījumi** → **Drukāšana**, izvēlieties printera spraudni un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Ierīce meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, kuru savienota Jūsu ierīce.

Lai printerus pievienotu manuāli, izvēlieties printera spraudni, pieskarieties pie **VAIRĀK** → **Pievienot printeri** → **ADD PRINTER**, ievadiet informāciju un pēc tam pieskarieties pie **OK**.

Lai mainītu drukāšanas iestatījumus, izvēlieties printera spraudni un pieskarieties pie **VAIRĀK** → **Drukāšanas iestatījumi**.

Satura drukāšana

Skatot saturu kā, piemēram, attēlus vai dokumentus, pieskarieties **Kopīgot** → **Drukāt** → ▼ → **Visi printeri**, un tad izvēlieties printeri.

Ierīces un datu pārvaldnieks

Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces

Datus no iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci varat pārsūtīt, izmantojot Samsung Smart Switch. Ir pieejamas tālāk norādītās Samsung Smart Switch versijas.

- Mobilā versija (Smart Switch Mobile): datu pārsūtīšanai starp mobilajām ierīcēm. Jūs varat lejupielādēt programmu no **Galaxy Apps** vai **Play veikals**.
- Datora versija: datu pārsūtīšanai starp jūsu ierīci un datoru. Jūs varat lejupielādēt programmu no www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch nav atbalstīts dažās ierīcēs vai datoros.
- Ir spēkā ierobežojumi. Apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu plašāku informāciju. Samsung nopietni attiecas pret autortiesībām. Pārsūtiet tikai tādu saturu, kas pieder jums vai kuru jums ir tiesības pārsūtīt.

Datu pārsūtīšana no mobilās ierīces

Pārsūtiet datus no jūsu iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci.

Tālāk aprakstītās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai no jūsu iepriekšējās Android ierīces. Lai importētu datus no mobilās ierīces ar citu operētājsistēmu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

1 Savā vecajā un jaunajā ierīcē instalējiet programmu Smart Switch no **Galaxy Apps** vai **Play veikals**.

2 Abās ierīcēs palaidiet **Smart Switch Mobile**.

3 Iepriekšējā ierīcē pieskarieties pie **Android ierīce** → **Sākt**.

4 Iepriekšējā ierīcē pieskarieties pie **Sūtītāja ierīce** → **SAVIENOT**.

Ierīces automātiski savienosies.

5 Savā iepriekšējā ierīcē izvēlieties uz jauno ierīci pārsūtāmos datus un pieskarieties pie **SŪTĪT**.

6 Jaunajā ierīcē, lai saņemtu datus, uznirstošajā savienojuma pieprasījuma logā pieskarieties pie **SAŅEMT**.

Sāksies datu pārsūtīšana.

7 Kad datu pārsūtīšana ir pabeigta, abās ierīcēs pieskarieties pie **BEIGT**.

Datu pārsūtīšana no datora

Dublējiet datus no savas iepriekšējās ierīces datorā un importējiet tos jaunajā ierīcē.

1 Datorā apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai lejupielādētu Smart Switch.

2 Palaidiet datorā Smart Switch programmu.

Ja jūsu iepriekšējā ierīce nav Samsung ierīce, dublējiet datus datorā, izmantojot ierīces ražotāja nodrošināto programmu. Tad turpiniet ar piekto soli.

3 Savienojiet savu iepriekšējo ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

4 Lai dublētu datus no ierīces, izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus. Tad atvienojiet iepriekšējo ierīci no datora.

5 Savienojiet savu jauno ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

6 Lai pārsūtītu datus uz jauno ierīci, izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus.

Ierīces kā noņemamā diska izmantošana datu pārnešanai

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Neatvienojiet USB kabeli no ierīces, kad Jūs pārsūtāt failus. Tā neievērošana var izraisīt datu zudumu vai ierīces bojājumus.

Ierīces var pareizi nesavienoties, ja tās ir savienotas, izmantojot USB centrmezglu. Savienojiet ierīci tieši ar datora USB portu.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties pie **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams atjaunināt ar jaunāko programmatūru.

Atjaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras tiešu jaunināšanu, izmantojot bezvadu atjaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt tūlīt**.

Lai automātiski pārbaudītu atjauninājumu pieejamību, pieskarieties slēdzim **Automātiska atjaunināšana**, lai to aktivizētu. Lai lejupielādētu atjauninājumus tikai tad, kad ir aktīvs Wi-Fi savienojums, pieskarieties slēdzim **Tikai Wi-Fi**, lai to aktivizētu.

Atjaunināšana, izmantojot Smart Switch

Savienojiet ierīci ar datoru un atjauniniet ierīci ar jaunāko programmatūru.

1 Datorā apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai lejupielādētu un instalētu Smart Switch.

2 Palaidiet datorā Smart Switch programmu.

3 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

4 Savienojuma logā datorā noklikšķiniet uz atjaunināšanas pogas.

- Ierīces atjaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces atjaunināšanas laikā nesavienojiet datoru ar citām multivides ierīcēm. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam. Pirms atjaunināšanas atvienojiet no datora visas datu nesēju ierīces.

Datu dublēšana un atjaunošana

Saglabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu jutīgo informāciju uz dublējuma konta un tam piekļūt vēlāk. Lai dublētu vai atjaunotu datus, jāpierakstās Google vai Samsung kontā. Atsaucieties uz Kontu iestatīšana, lai skatītu vairāk informācijas.

Samsung konta izmantošana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Dublēt manus datus**, izvēlieties dublējamos datus un pieskarieties pie **DUBLĒT TŪLĪT**.

Lai iestatītu automātisku ierīces datu dublēšanu, pieskarieties slēdzim **Automātiskā dublēšana**, lai to aktivizētu.

Lai atjaunotu datus, izmantojot Samsung kontu, pieskarieties pie **Atjaunot**. Lai atjaunotu izvēlētos vienumus, no ierīces tiks dzēsti pašreizējie dati.

Google konta izmantošana

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana**, un tad pieskarieties **Dublēt manus datus** slēdzim, lai to aktivizētu. Pieskarieties **Dublējuma konts** un izvēlieties kontu, ko iestatīt kā dublēšanas kontu.

Lai atjaunotu datus, izmantojot Google kontu, pieskarieties pie slēdža **Automātiskā atjaunošana**, lai to aktivizētu. Atkārtoti instalējot programmas, tiek atjaunoti dublētie iestatījumi un dati.

Datu atiestatīšanas veikšana

Dzēst visus iestatījumus un datus, kas atrodas ierīcē. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, pārliecinieties, vai ir dublēti visi ierīcē saglabātie svarīgie dati. Atsaucieties uz Datu dublēšana un atjaunošana, lai skatītu vairāk informācijas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Ierīce tiek automātiski restartēta.

Iestatīj.

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.**

Lai meklētu iestatījumus ievadot atslēgvārdus, pieskarieties **MEKLĒT**.

Savienojumi

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Wi-Fi** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Ierīce var uzturēt stabilu tīkla savienojumu, automātiski izvēloties vai nu Wi-Fi mobilo tīklu, lai izmantotu spēcīgāko signālu. Lai automātiski pārslēgtos starp tīkliem, pieskarieties pie **VAIRĀK** → **Viedā tīkla pārslēgšana** → **Ieslēgt**.

Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie **VAIRĀK**.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Pieskarieties **VAIRĀK** → **Atstāt Wi-Fi iesl.m.rež.l.**

Kad izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst mobilajiem tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no papildus izmaksām, iestatiet šo opciju uz **Vienmēr**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bluetooth** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Lidojuma režīms** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Mobilais tīklājs un piesaiste

Izmantojiet ierīci kā mobilo piekļuves punktu, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm. Papildinformāciju skatiet sadaļā Mobilais tīklājs un piesaiste.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Mobilais tīklājs un piesaiste**.

- **Mobilais tīklājs**: izmantojiet mobilo piekļuves punktu ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā. Jūs varat izmantot šo funkciju, kad nav pieejams tīkla savienojums.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobio datu savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.

Datu lietošana

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Datu lietošana**.

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie **VAIRĀK**.

- **Ierobežot fona datus**: iestatiet, lai ierīce deaktivizē sinhronizēšanu fonā, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet, lai ierīce rādītu datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Ierobežot tīklus**: iestatiet, lai ierīce deaktivizē sinhronizēšanu fonā, ja tiek izmantots Wi-Fi tīkls.

Mobilie tīkli

Konfigurējiet sava mobilā tīkla iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Mobilie tīkli**.

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: atlasiet tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un manuāli reģistrējiet tīklu.

Citi savienojuma iestatījumi

Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Citi savienojuma iestatījumi**.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Lai drukātu failus, varat meklēt pieejamos printerus vai manuāli pievienot printeri.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

Noklusējuma ziņapmaiņas programma

Izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

Ethernet

Ethernet iespēja ir pieejama, kad ierīcei pievienots Ethernet adapteris. Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu Ethernet funkciju un konfigurētu tīkla iestatījumus.

Ierīce

Skaņas un paziņojumi

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Skaņas un paziņojumi**.

- **Skaņas režīms**: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu vai klusuma režīmu.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signāliem, mūzikai un video, sistēmas skaņām un paziņojumiem.
- **Zvana signāli un skaņas**: mainiet zvana signāla un sistēmas skaņu iestatījumus.
- **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Skaņas kvalit. un efekti**: izvēlēties skaņas efektu, ko piemērot, kad jūs pielāgojat mūziku.
- **Netraucēt**: mainiet pārtraukumu pārvaldīšanas iestatījumus.
- **Paziņojumi bloķēšanas ekrānā**: iestatiet rādīt vai nerādīt paziņojumu saturu bloķēšanas ekrānā.
- **Programmas paziņojumi**: mainīt katras programmas paziņojumu iestatījumus.

Displejs

Mainīt displeja iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Displejs**.

- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Fonts**: mainiet fonta izmēru un veidu.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Viedā sekošana**: iestatiet ierīci, lai tiktu novērsta displeja pretgaismas izslēgšana, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Ekrāna režīms**: mainiet ekrāna režīmu.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad ierīce tiek lādēta vai savienota ar darbvirsmas dokstaciju.

Kustības un žesti

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Kustības un žesti**.

- **Izslēgt skaņu**: iestatiet ierīci, lai kad būsiet novietojis plaukstu uz ekrāna, visi ienākošie zvani un signāli tiktu izslēgti.
- **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**: iestatiet ierīci uzņemt ekrānuzņēmumu, velkot plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.

Programmas

Pārvaldiet ierīces programmas un mainiet to iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Programmas**.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Noklusējuma programmas

Izvēlieties noklusējuma iestatījumu programmu lietošanai.

Programmas iestatījumi

Pielāgojiet katras programmas iestatījumus.

Privāti

Fona attēls

Mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķēšanas ekrānam.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Fona attēls**.

Bloķēšanas ekr. un drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Bloķēšanas ekr. un drošība**.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā ekrāna bloķēšanas veida.

- **Ekrāna bloķēšanas tips**: mainiet ekrāna bloķēšanas metodi.
- **Rādīt informāciju**: mainiet vienumu, kas redzami bloķēšanas ekrānā, iestatījumus.
- **Atbloķēšanas efekts**: izvēlieties efektu, ko Jūs redzat, kad atbloķējat ekrānu.
- **Ierīces drošība**: meklējiet ierīcē un dzēsiet no tās ļaunprogrammatūru. Varat arī aktivizēt reāllaika skenēšanas funkciju, lai bloķētu pikšķerēšanas mēģinājumus un ļaunprātīgas tīmekļa vietnes.
- **Atrast manu tālruni**: piekļūstiet tīmekļa vietnei Find my mobile (Atrast manu mobilo) (findmymobile.samsung.com). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci no Find my mobile tīkmekļa vietnes.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no nezināmiem avotiem.
- **Citi drošības iestatījumi**: konfigurējiet papildu drošības iestatījumus.

Konfidencialitāte

Mainiet konfidencialitātes uzturēšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Konfidencialitāte**.

- **Atrašanās vieta**: mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.
- **Privātais režīms**: iestatīt ierīci neļaut citiem piekļūt Jūsu privātajam saturam, aktivizējot privāto režīmu.
- **Sūtīt diagnostikas atsk.**: iestatiet ierīci automātiski nosūtīt ierīces diagnostikas un lietojuma informāciju uz Samsung.

Pieejamība

Lietojiet šo funkciju, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Pieejamība**.

- **Redze**: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājredzīgiem lietotājiem.
  - **Galaxy TalkBack**: aktivizējiet TalkBack, kas sniedz balss atbildes iespējas.
  - **Galaxy TalkBack palīdz.**: skatiet palīdzības informāciju, lai uzzinātu, kā lietot Galaxy TalkBack.
  - **Tumšs ekrāns**: iestatiet ierīci visu laiku turēt izslēgtu ekrānu, lai saglabātu Jūsu ekrānā redzamo saturu privātu.
  - **Ātrā taustiņu ievade**: iestatiet ierīci ievadīt rakstzīmi, kad Jūs atlaižat pirkstu no rakstzīmes uz tastatūras. Tā vietā, lai atlaistu savu pirkstu un pieskartos ekrānam divreiz, Jūs varat izmantot šo funkciju, lai ievadītu rakstzīmes.
  - **Paroļu izrunāšana**: iestatiet ierīci skaļi nolasīt paroli, kad Jūs ievadāt paroli, kamēr ir aktivizēts TalkBack.
  - **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
  - **Palielināšanas žesti**: iestatiet ierīci palielināt ekrānu un pietuvināt noteiktu zonu.
  - **Lupas logs**: aktivizējiet lupu, lai tuvinātu ekrānu un tā saturu skatītu palielinājumā.
  - **Pelēktoņu**: rādīt krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
  - **Negatīvas krāsas**: reversējiet displeja krāsas, lai uzlabotu redzamību.
  - **Krāsu pielāgošana**: pielāgojiet ekrāna krāsu shēmu, kad ierīce nosaka, ka nespējat atšķirt krāsas vai ka jums ir grūti salasīt saturu.
  - **Piekļuves īsceļš**: iestatiet, lai ierīce aktivizētu funkciju TalkBack, kad nospiežat un turat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un pēc tam pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un turiet to.
  - **Teksta–runas iespējas**: mainiet teksta pārveides runā funkciju iestatījumus, kas tiek izmantoti, kad ir aktivizēts TalkBack, kā piemēram, valodas, ātrumu un vēl.

- **Dzirde**: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājdzirdīgiem lietotājiem.
  - **Izslēgt visas skaņas**: iestatīt ierīci izslēgt visas ierīces skaņas, piemēram, multivides skaņas, zvanītāja balss sarunas laikā.
  - **Samsung subtitri (CC)**: iestatiet, lai ierīce rādītu subtitrus Samsung atbalstītajā saturā un mainītu subtitru iestatījumus.
  - **Google subtitri (CC)**: iestatiet, lai ierīce rādītu subtitrus Google atbalstītajā saturā un mainītu subtitru iestatījumus.
  - **Kr./labās p. skaņas bal.**: Iestatiet ierīci pielāgot skaņas līdzsvaru, izmantojot austiņas.
  - **Mono audio**: iestatiet ierīci pārslēgt skaņas izvadi no stereo uz mono, kad ir pievienotas austiņas.
  - **Automātiskais skāriens**: iestatiet, lai ierīce vibrētu, kad atskaņo skaņas lejupielādētās programmās, kā piemēram spēlēs.
- **Izveicība un mijiedarbība**: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību lietotājiem ar kustību traucējumiem.
  - **Universālais slēdzis**: iestatiet ierīci skenēt un izcelt ekrānā redzamos vienumus un tad tos skaļi nolasīt. Varat pārvaldīt skārienekrānu, pievienojot ārējo slēdzi, pieskaroties ekrānam vai izmantojot galvas kustības un sejas žestus.
  - **Palīgizvēlne**: iestatiet, lai ierīce rādītu palīdzības īsceļa ikonu, kas palīdz piekļūt funkcijām, ko atbalsta ārējās pogas, vai paziņojumu panelī esošajām funkcijām. Jūs varat rediģēt izvēlni arī īsceļu ikonā.
  - **Pieskāriena un turēšanas aizkave**: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
  - **Saziņas vadība**: aktivizējiet mijiedarbības kontroles režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz ievadēm, kad lietojat programmas.

- **Bloķēšana ar virzienu**: izveidojiet virzienu kombināciju ekrāna atbloķēšanai.
- **Tieša piekļuve**: iestatiet ierīci atvērt izvēlētās pieejamības izvēlnes, ja jūs trīs reizes ātri nospiežat sākuma pogu.
- **Paziņojuma atgādinājums**: iestatiet ierīci brīdināt par paziņojumiem, kurus neesat skatījis noteiktā laika posmā.
- **Atbildēšana un sarunu beigšana**: mainiet zvanu atbildēšanas vai pārtraukšanas metodi.
- **Viena pieskāriena režīms**: iestatiet ierīci, lai kontrolētu ienākošos zvanus vai paziņojumus, pieskaroties pogai, nevis to velkot.
- **Pārvaldīt piekļuvi**: eksportējiet vai importējiet piekļuves iestatījumus, lai kopīgotu tos ar citām ierīcēm.
- **Pakalpojumi**: skatīt pieejamības pakalpojumus, kas instalēti šajā ierīcē.

Konti

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Konti**.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana**.

- **Dublēt manus datus**: dublējiet savu personīgo informāciju un programmu datus Samsung serverī. Varat arī iestatīt ierīci automātiski dublēt datus.
- **Atjaunot**: atjaunojiet iepriekš dublētu personīgo informāciju un programmu datus no sava Samsung konta.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Dublēt manus datus**: iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci atjaunot iestatījumus un programmas datus, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Sistēma

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Valoda un ievade**.

- **Valoda**: izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.
- **Noklusējuma tastatūra**: izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.
- **Samsung tastatūra**: mainiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Google rakstīšana ar balsi**: maniet balss ievades iestatījumus.
- **Balss ievade**: mainiet balss atpazīšanas iestatījumus.
- **Teksta–runas iespējas**: mainiet teksta pārveides runā iestatījumus.
- **Rādītāja ātrums**: pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātrumu.

Akumulators

Skatiet akumulatora uzlādes informāciju un mainiet strāvas taupīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Akumulators**.

- **Enerģijas taupīšanas režīms**: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.
- **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms**: pagarināt gaidstāves laiku un samazināt akumulatora patēriņu, rādot vienkāršāku izkārtojumu un ļaujot ierobežotu piekļuvi programmai.
- **Rādīt akumulat. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci, lai tiktu parādīts akumulatora atlikušās uzlādes līmenis.

Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Krātuve**.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Uzlabojot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Piederumi

Mainiet piederumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Piederumi**.

- **Automātiskā atbloķēšana**: iestatiet ierīci tā, lai tā automātiski atbloķētos, kad tiek atvērts pārsegs. Šo funkciju var izmantot tikai dažām ekrāna bloķēšanas metodēm.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Datums un laiks**.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet, lai ierīce saņem laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties starp laika joslām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Par ierīci

Piekļūsitet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Par ierīci**.

Pielikums

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz Jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat tālruni vai, kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms ierīces ieslēgšanas.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildus aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja Jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam vai, ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ierīce sasalst vai uzkaras; jums, iespējams, būs jāaizver programmas vai jāizslēdz un atkārtoti jāieslēdz ierīce. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu vienlaicīgi ar skaļuma pogu uz leju vismaz 7 sekundes, lai to restartētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dubultkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi Jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu Jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot Skaļuma pogu vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai Internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, Jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajām uzlādes ierīcēm)

- Pārliecinieties, vai uzlādes ierīce ir savienota pareizi.
- Apmeklējiet Samsung servisa centru, lai nomainītu akumulatoru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Pakļaujot ierīci vai akumulatoru ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmei, var samazināties akumulatora derīgā uzlāde.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad Jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš, vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un Jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad Jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts tiek atbalstīts kā, piemēram, DivX vai AC3, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta Jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.
- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multimediju failus, kurus autorizējis Jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams Internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvada funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.

Ierīce nevar atrast Jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā Jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija un var rādīties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Akumulatora (neizņemamā tipa) izņemšana

- Šīs instrukcijas ir paredzētas tikai jūsu pakalpojumu sniedzējam vai pilnvarotam remonta veicējam.
- Garantija nesedz bojājumus vai darbības kļūmes, kas rodas neatļautas akumulatora izņemšanas rezultātā.
- Lai izņemtu vai nomainītu akumulatoru, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai pilnvarotu remonta veicēju.

1 Ievietojiet ierīces atvēršanas rīku spraugā starp ierīces ekrānu un aizmugures pārsegu.

Pēc tam sāciet atdalīt ekrānu no aizmugures pārsega, izmantojot rīku, lai tos atdalītu, kā parādīts attēlā tālāk.

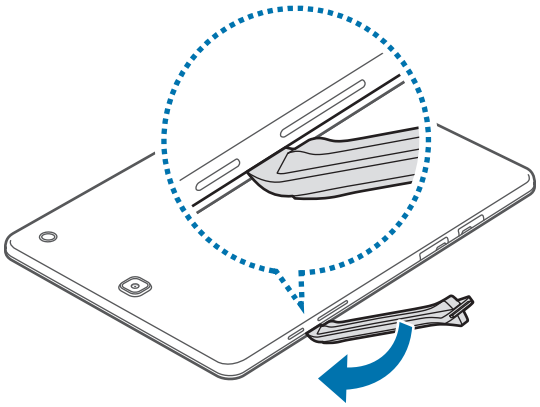

Ievietojiet rīku uzmanīgi, lai nesabojātu ierīces iekšējos komponentus.

2 Ievietojiet rīku spraugā gar ierīces malu, ievērojot nelielus intervālus, un turpiniet ekrāna un aizmugures pārsega atdalīšanu.

Uzmanīgi pagrieziet aizmugures pārsegu tā, lai nesabojātu āķīšus.

3 Kad ekrāns ir atbrīvots, atdaliet ekrānu no aizmugures pārsega.

Pēc tam novietojiet aizmugures pārsegu malā, bet ekrānu, pavērstu uz leju, uz līdzenas darba virsmas.

4 Izskrūvējiet un izņemiet skrūves, kā parādīts tālāk attēlā.

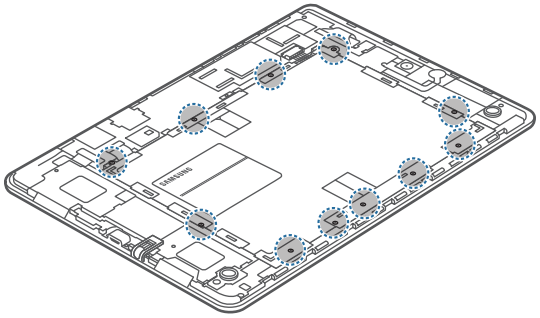

5 Atvienojiet akumulatora savienotāju, kā parādīts attēlā tālāk.

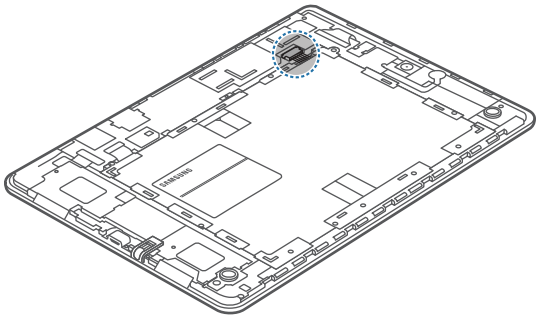

6 Izņemiet akumulatoru.

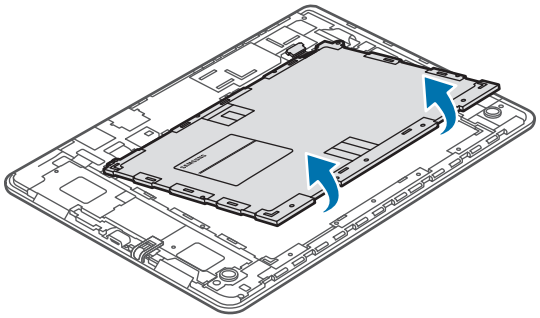

Autortiesības

Autortiesības © 2015 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabājot jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, nedz pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no uzņēmuma Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.